

WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register



features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Baby Care System**

Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.

These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**

The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.

This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.

Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick 29'**



No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.












This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The “**Troubleshooting and information codes**” section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning  and Caution  notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Notice

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

 Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

 Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.



To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system—such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build-up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.



Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.



Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user-repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".



Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

safety information

The appliance is designed for home use only.



Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.



Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.



Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.



Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.



Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

Instruction about the WEEE mark



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE

9

- 9 Checking the parts
- 10 Meeting installation requirements
 - 10 Electrical supply and grounding
 - 10 Water Supply
 - 11 Drain
 - 11 Flooring
 - 11 Surrounding temperature
 - 11 Alcove or closet installation
- 11 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY

17

- 17 Washing for the first time
- 17 Basic instructions
- 18 Using the control panel
 - 20 Child lock
 - 20 Sound off
 - 20 Delay end
 - 21 Washing clothes using the cycle selector
 - 22 Washing clothes manually
- 22 Laundry guidelines
- 24 Detergent and additives information
 - 24 Which detergent to use
 - 24 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE

25

- 25 Draining the washing machine in an emergency
- 25 Cleaning the exterior
- 26 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
- 27 Cleaning the debris filter
- 27 Cleaning the water hose mesh filter
- 28 Repairing a frozen washing machine
- 28 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES

29

- 29 Check these points if your washing machine...
- 30 Information codes

CYCLE CHART

31

- 31 Cycle chart

APPENDIX

32


- 32 Fabric care chart
- 32 Protecting the environment
- 32 Declaration of conformity
- 33 Specifications

setting up your washing machine


Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

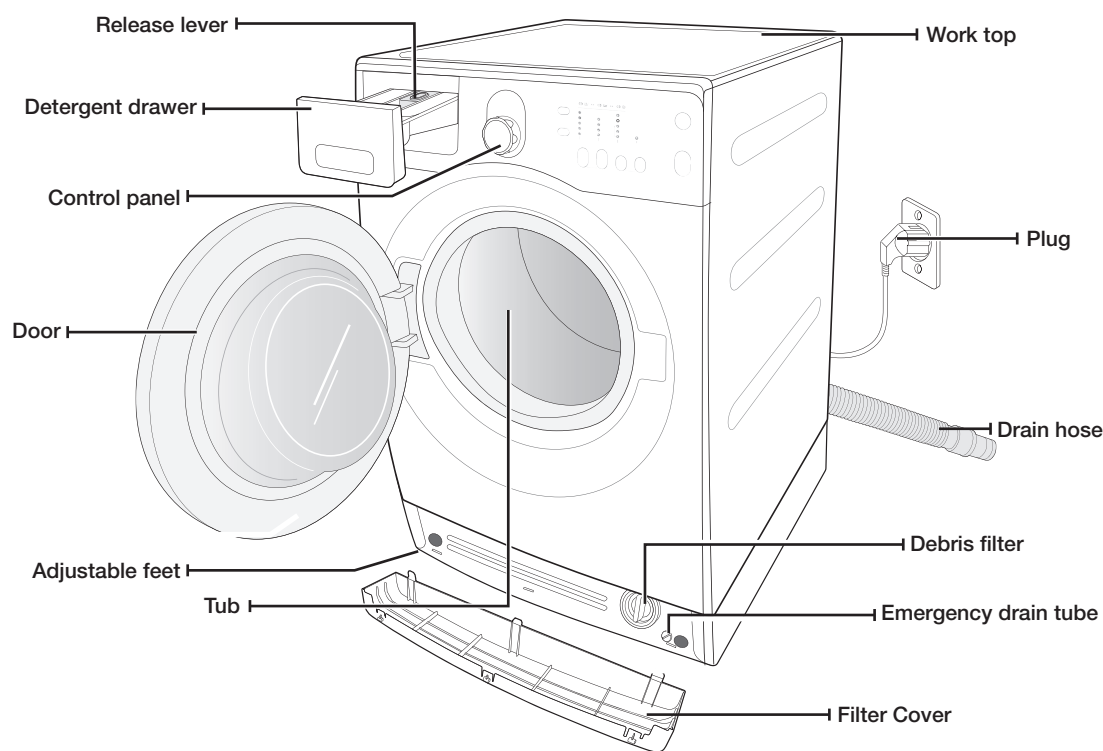

Spanner

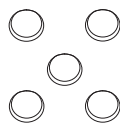

Bolt hole covers



Water supply hose



Hose guide



Cap fixer

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.



Never use an extension cord.

WARNING Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.

Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.



Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.



WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm

Rear – 51 mm

Top – 25 mm

Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1

Selecting a location



Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 °F or 0 °C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord


setting up your washing machine

STEP 2


Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

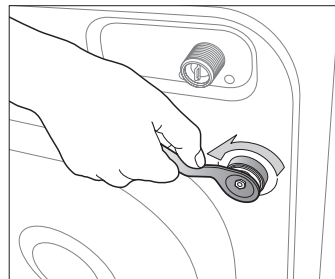

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

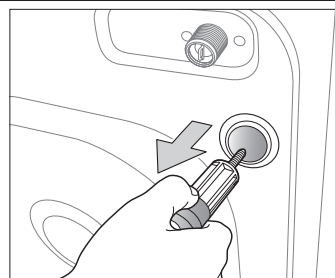

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

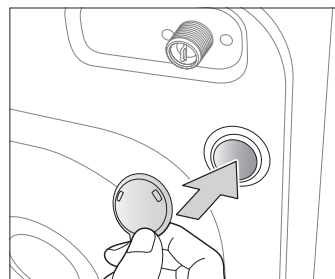


4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.



WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


STEP 3

Adjusting the levelling feet


 When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.

2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

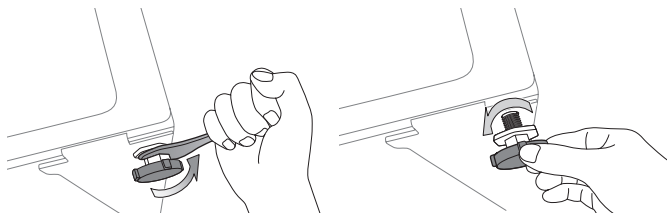

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

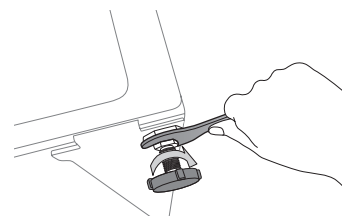


STEP 4


Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

 The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

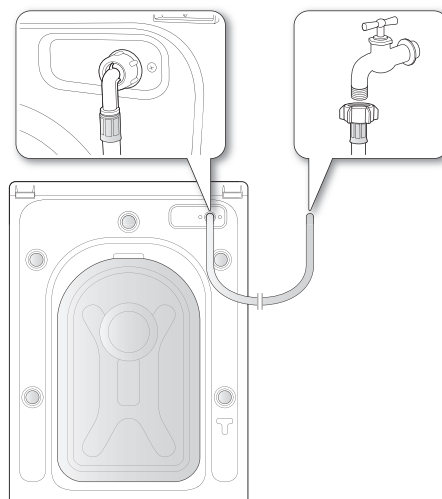


For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

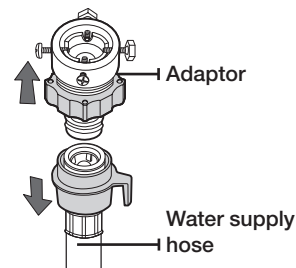


2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

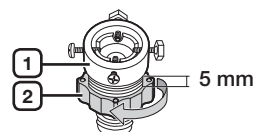


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

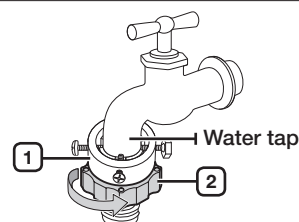


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

 After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

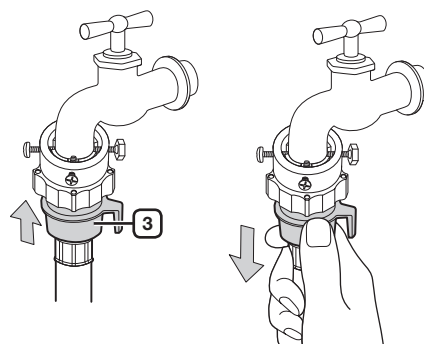

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

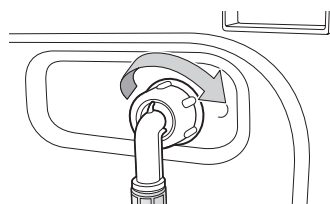


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.




WARNING

Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

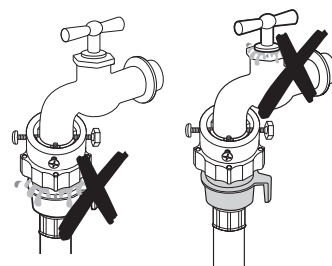

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

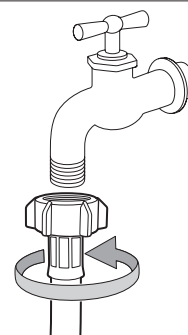


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

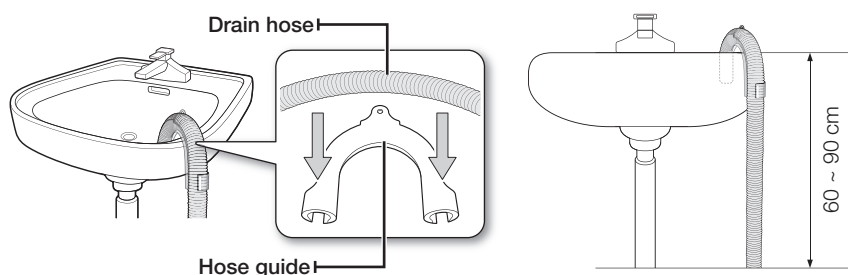

2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5


Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)


washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

 Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power**(⏻) button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment ② in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause**(⏮) button.

 This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

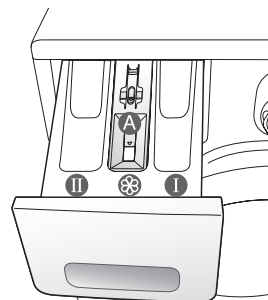


Compartment ①: Detergent for prewash, or starch.


Compartment ②: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Compartment ③: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS


1. Load your laundry into the washing machine.

 **WARNING** Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 23.

-  • Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
 - Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
 - Do not wash water-proofed items.
2. Close the door until it latches.
 3. Turn the power on.
 4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
 5. Select the appropriate cycle and options for the load.
The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
 6. Press the **Start/Pause**(⏮) button.

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

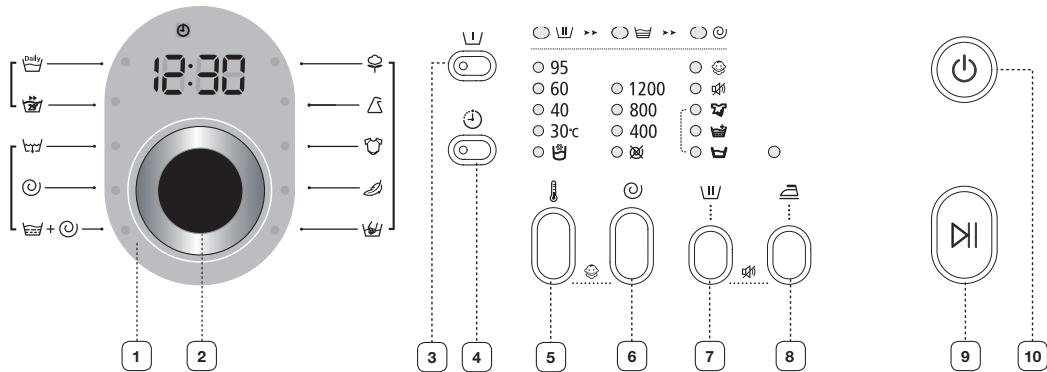

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY

Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.

2 CYCLE SELECTOR

Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.

For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 21)

Cotton(☺) - For averagely or lightly soiled cotton, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.

Synthetics(△) - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.

Baby Care(☺) - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes.

Delicates(△) - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent.

Handwash for Wool(☺) - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg.

The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Daily Wash(☺) - Use for everyday items such as underwear and shirts.

Quick 29(☺) - For lightly soiled garments that you require quickly.

Drain(☺) - Just drain the water from washing machine without spinning.

Spin(☺) - Performs an additional spin cycle to remove more water.

Rinse + Spin(☺ + ☺) - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

3 (☺) PREWASH SELECTION BUTTON

Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton(☺), Synthetics(△), Baby Care(☺), Daily Wash(☺).




4 (🕒) DELAY END SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.						
5 (🌡️) TEMPERATURE SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold(❄️), 30 °C, 40 °C , 60 °C and 95 °C).						
6 (🌀) SPIN SELECTION BUTTON	<p>Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.</p> <table border="1" data-bbox="543 598 1258 737"> <tr> <td>WF8704</td><td>All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1400 rpm</td></tr> <tr> <td>WF8702</td><td>All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1200 rpm</td></tr> <tr> <td>WF8700</td><td>All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1000 rpm</td></tr> </table> <p>“No spin 🌀” - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. “Rinse Hold (All Lamps Turn Off)” -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.</p>	WF8704	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1400 rpm	WF8702	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1200 rpm	WF8700	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1000 rpm
WF8704	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1400 rpm						
WF8702	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1200 rpm						
WF8700	All Lamps Turn Off , 🌀, 400, 800, 1000 rpm						
7 (👕) WASH OPTION SELECTION BUTTON	<p>Press this button repeatedly to cycle through the wash options: Soak(👕) → Rinse+(👕) → Intensive(👕) → Rinse+(👕) + Soak(👕) → Intensive(👕) + Soak(👕) → Intensive(👕) + Rinse+(👕) → Soak(👕) + Rinse+(👕) + Intensive(👕) → off “Soak(👕)”: Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry.</p> <ul style="list-style-type: none"> The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle. The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes. The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton(☀️), Synthetics(🔍), Baby Care(👶), Delicates(👚), Daily Wash(👕). <p>“Rinse+(👕)”: Press this button to add additional rinse cycles. “Intensive(👕)”: Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.</p>						
8 (👕) EASY IRON SELECTION BUTTON	<p>Press this button to prepare your laundry so that it can be easily ironed by reducing the wrinkles during the spin cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Easy Iron is only available for the following wash programs: Cotton(☀️), Synthetics(🔍) Daily Wash(👕). When Easy Iron is selected, you can set the spin cycle speed up to 800 rpm. (If you select Easy Iron with a spin cycle speed set to higher than 800 rpm, the spinning speed is automatically changed to 800 rpm.) 						
9 (⏸️) START/PAUSE SELECTION BUTTON	Press to pause and restart a cycle.						
10 (🔌) POWER BUTTON	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.						



washing a load of laundry


Child lock

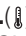The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.**() and **Spin**() buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock  will be lit when this feature is activated.

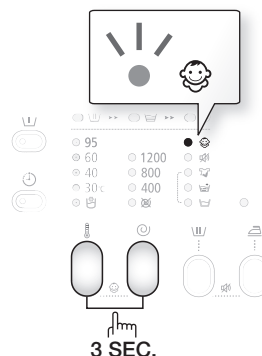


 When the Child Lock function is activated, only the **Power**() button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.




Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

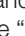



Activating/Deactivating

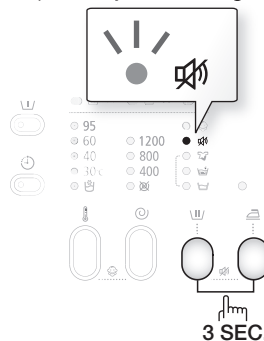If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Wash Option**() and **Easy Iron**() buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off  lamp on the control panel will be lit when this feature is activated.




Delay end


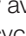
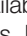
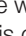
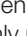
You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

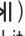







1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End**() button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause**() button. The "Delay End  indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power**() button and then turn the washing machine on again.

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.


1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power**() button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.


 Pre-wash is only available when selecting the Cotton() , Synthetics() , Baby Care() , and Daily Wash() cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton() , Synthetics() , Delicates() , Handwash for Wool() , Baby Care() , Daily Wash() , Quick 29'() . The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause**() button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause**() button to unlock the door.

 The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause**() button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

washing a load of laundry

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power**(⏻) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.**(🌡️) button to select the temperature. (Cold water, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Press the **Wash Option**(⏸️) button to select the required number of rinse cycles.
The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin**(🌀) button to select the spin speed.
The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (🚫: No Spin, All Lamps Turn Off : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End**(⌚) button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause**(▶️) button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

 Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WF8704/WF8702/WF8700
Cotton(☺) - average/lightly soiled - heavily soiled	7.0 kg
Synthetics(△)	3.0 kg
Baby Care(☺)	2.5 kg
Delicates(☺)	2.5 kg
Handwash for Wool(☺)	2.0 kg




- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8(kg) or less.



Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

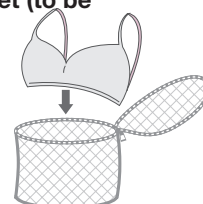

CAUTION

Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.


washing a load of laundry

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.


-  Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.


Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.


-  Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.


1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment ② before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ③ if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment ①.

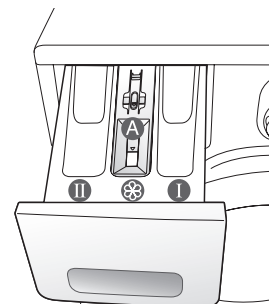

-  When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

-  Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

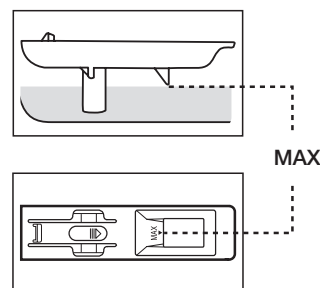


cleaning and maintaining your washing machine


Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY


1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

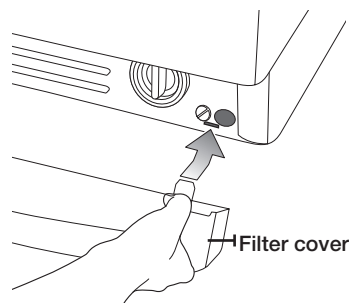

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

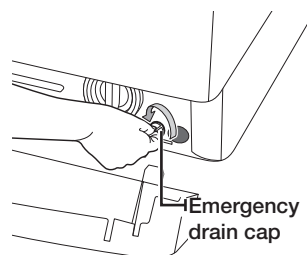

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

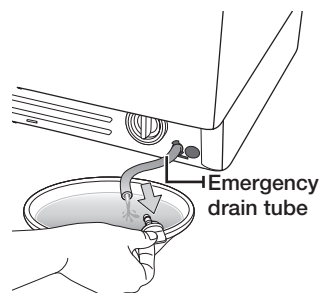


CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.


cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

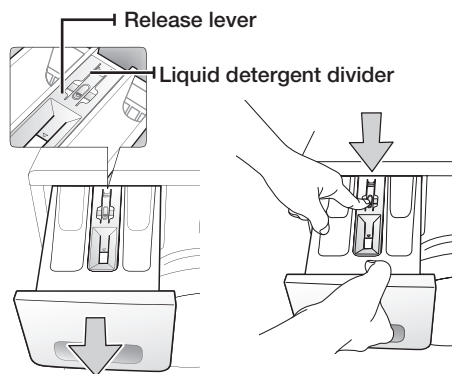

3. Wash all parts under running water.

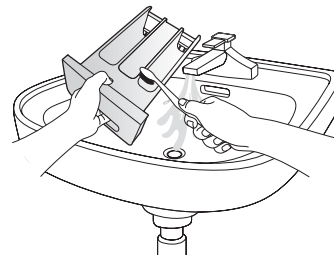


4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

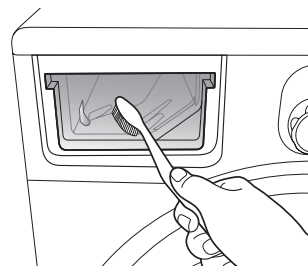


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

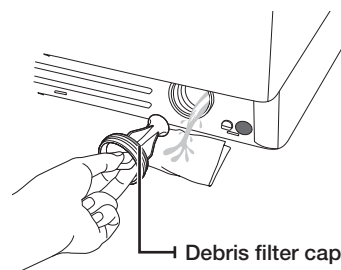

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

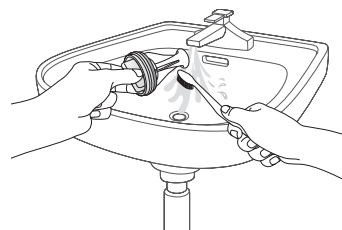

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29' cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.



If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is plugged in.• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the water source tap(s) are turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	<ul style="list-style-type: none">• Turn the water tap on fully.• Make sure the water source hose is not frozen.• Straighten the water intake hoses.• Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure your washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.• Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	<ul style="list-style-type: none">• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Close the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water tap is turned on.• Check the water pressure.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Clean the debris filter.• Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	<ul style="list-style-type: none">• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "UE" error message will be shown in the display window.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)	DETERGENT			Easy Iron	Max Temp (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Pre-wash	wash	Softener		
Cotton(☼)	7.0	●	yes	●	●	95
Synthetics(△)	3.0	●	yes	●	●	60
Baby Care(☺)	2.5	●	yes	●	-	95
Delicates(☼)	2.5	-	yes	●	-	40
Handwash for Wool(☼)	2.0	-	yes	●	-	40
Daily Wash(☼)	3.0	●	yes	●	●	60
Quick 29'(☼)	3.0	-	yes	●	-	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm			Delay end	Cycle time (min)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Cotton(☼)	1400	1200	1000	●	130
Synthetics(△)	800	1200	1000	●	91
Baby Care(☺)	1400	1200	1000	●	133
Delicates(☼)	800	800	800	●	51
Handwash for Wool(☼)	800	800	800	●	39
Daily Wash(☼)	800	1200	1000	●	71
Quick 29'(☼)	1400	1200	1000	●	29

























1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.

The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 °C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 °C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 °C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 °C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHING MACHINE			
DIMENSIONS			WF8704NDW			
			W598mm X D600mm X H844mm			
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa			
WATER VOLUME			68 ℓ			
NET WEIGHT			WF8704/WF8702	WF8700		
			73 kg	70 kg		
WASH AND SPIN CAPACITY			7.0 kg			
POWER CONSUMPTION			WASHING	220 V	150 W	
				240 V	150 W	
			WASH AND HEATING	220 V	2000 W	
				240 V	2400 W	
			SPIN	230V	600 W	
			PUMPING		34 W	
PACKAGE WEIGHT			PAPER		2.5 kg	
			PLASTIC		1.5 kg	
SPIN REVOLUTIONS			rpm	WF8704	WF8702	WF8700
				1400	1200	1000

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

memo

memo



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
POLAND	0-801-1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Code No. DC68-02669B_EN

WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Mosógép

használati útmutató

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét itt:

www.samsung.com/register



új samsung mosógépének funkciói

Ez a mosógép megváltoztatja majd a szennyes mosásával kapcsolatos eddigi érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig ez a Samsung mosógép minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé tehet egy nagyon is hétköznapi házimunkát.

- **(Baby Care) Babaruha program**

Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.

Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyeset, és a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.

- **Gyermekzár**

A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek hozzá a mosógéphez.

Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető gombokkal játszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.

- **Woolmark által támogatott készülék**

A készüléket tesztelték, és az megfelelt a Woolmark Company géppel mosható gyapjú termékekre vonatkozó előírásainak.

A különféle anyagokat a ruházaton lévő címkén olvasható utasításoknak megfelelően kell mosni, a Woolmark és a Samsung által megadott előírások szerint.

- **Késleltetett befejezés**

Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot, így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie otthonról.

- **Quick 29' (29 perces gyorsmosás)**

Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 30 percnél is gyorsabb mosási programmal a lehető leghamarabb végez.

29 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár akár 29 perc alatt kimoshatja kedvenc ruháit!

- **Delicates & Hand Wash (Kímélő és kézi mosás program)**

A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával különleges körütekintéssel moshatja ruháit.












A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének beüzemelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 29. oldalon található „**Hibaelhárítás és információkódok**” rész segít meghatározni a szükséges teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.

biztonsági információ

A használati útmutatóban figyelmeztető és óvatosságra intő felhívások találhatók. A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt eljárás. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
 VIGYÁZAT!	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
 VIGYÁZAT!	A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
	NE kísérelje meg.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Pontosan kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
	Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
	Figyelem!

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és egyéb személyek sérülésének elkerülése érdekében vannak itt.

Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.


Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen, hogy a későbbiekben újra elővehesse.

 A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

A mosógépet az időjárási körülményektől védett, belső térben üzemelje be és tárolja.

Olyan padlózaton üzemelje be és helyezze el vízszintesen a mosógépet, amely elbírja a készülék súlyát.

 A mosógépet megfelelően földelni kell. Soha ne csatlakoztassa a készüléket olyan kimenethez, amelyik nincs földelve.



A tűz- és robbanásveszély csökkentéséhez tartsa be a következőket:

- Ne mosson a készülékkel olyan ruhadarabokat, amelyeket előzetesen következők valamelyikével mostak, áztattak vagy kezelték: gázolaj, vegytisztításhoz használatos oldószerek, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok. Az ilyen anyagok párája meggyulladhat, illetve felrobbanhat. A mosógépbe helyezés előtt öblítsen ki kézzel minden olyan anyagot, amely tisztítószeres oldattal, illetve egyéb gyúlékony folyadékkal vagy szilárd anyaggal érintkezett. Ügyeljen arra, hogy az ilyen jellegű folyadékok, szilárd anyagok és párolgások összes nyomát eltávolítsa. A veszélyes anyagok közé sorolhatók a következők: acetón, denaturált alkohol, gázolaj, kerozin, bizonyos folyékony háztartási tisztítószeres és folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolító anyagok.
- Ne tegyen a mosógépbe gázolajat, vegytisztításhoz használatos oldószereket, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben – mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az esetlegesen felgyülemlt hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje alatt ne dohányozzon és kerülje a nyílt láng használatát.

Gázszivárgás esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.



A mosógép szervizelése előtt húzza ki a tápkábelt.

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Ne nyissa ki a mosógép ajtaját, ha még lát vizet a gépben. Az ajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a vizet kiszivattyúzta-e a készülék.



Kizárólag akkor javítsa meg, cserélje ki, illetve szervizelje a mosógépet vagy a mosógép valamelyik részét önállóan, ha teljes mértékben megértette a felhasználói javításra vonatkozó utasításokat, és ezek kivitelezéséhez rendelkezik megfelelő szaktudással. A nem jogosult személy által végzett munkálatok miatt érvénytelenné válhat a készülék garanciája.

Kösse rá a mosógépet a vízellátásra az új tömlőkészlet használatával. Ne használja fel újra a régi tömlőkészletet.

A bemeneti víztömlők idővel elhasználódnak. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőket, hogy észlelhetők-e kidomborodások, megcsavarodás, kopás, illetve szivárgás jelei, és szükség szerint cserélje ki a tömlőket, legalább öt évente egyszer.

A készülék használata előtt minden csomagoláshoz és szállításhoz használt csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása” fejezetet.



Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd: „Mosás első alkalommal”.

biztonsági információ

A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.



Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése” fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.



Tisztítás vagy karbantartás végezése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózathoz, és zárja el a vizet.

Űritse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Ne engedje, hogy a készülékben vagy a készüléken gyermekek vagy háziállatok játsszanak. A készülék sérülést okozhat nekik, illetve megfulladhatnak a készülék belsejében.

Mosás közben az üvegajtó felforrósodik. Használat közben ne érintse meg az üvegajtót.



Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. A tapasztalatlan vagy szakképzetlen személyek által végzett javítás sérüléshez vezethet és/vagy később komolyabb javítást tehet szükségessé.

Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviselével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselő javíthatja, kizárólag engedélyezett pótalkatrészekkel.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja nem könnyen nyitható belülről, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.



A készüléket annak biztonságos működése érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik.



A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhasználnak a készülékkel.

A készülék biztonságos használatához a felhasználónak meg kell ismernie a készülék üzemeltetésével kapcsolatos utasításokat, és használatkor mindig fokozott óvatossággal kell eljárnia.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tápkábel aljzata, a vízellátó csapok és a vízelvezető csövek.



A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztrén stb.) tartson a gyermekektől távol.

Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet.

- Ez a tömítés deformálódását okozhatja, ami meghibásodáshoz vagy szivárgáshoz vezethet.

A rozsdamentes mosódob általában nem rozsdásodik. Ha azonban valamilyen fémtárgy, például hajtű hosszabb ideig a dobban marad, a mosódob megrozsdásodhat.

- Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a dobban.
- Ne használjon rendszeresen, illetve ne hagyjon hosszabb ideig a mosódobban vastartalmú vizet. Ha a dob felületén rozsdajelenség jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószer a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét.)

Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részén találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

A WEEE jelzéssel kapcsolatos utasítások



Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklőhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

tartalom

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE

9

- 9 Alkatrészek ellenőrzése
- 10 Bekötéssel kapcsolatos követelmények
- 10 Tápellátás és földelés
- 10 Vízellátás
- 11 Ürités
- 11 Padlózat
- 11 Környezeti hőmérséklet
- 11 Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben
- 11 A mosógép beüzemelése

EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA

17

- 17 Az első mosás
- 17 Alapvető utasítások
- 18 A kezelőpanel használata
- 20 Child lock (Gyermekszár)
- 20 Sound off (Hang kikapcsolása)
- 20 Delay end (Késleltetett befejezés)
- 21 Ruhamosás a ciklus kiválasztó gomb használatával
- 22 Kézi vezérlésű mosás
- 22 Szennyes ruhára vonatkozó útmutató
- 24 Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos információ
- 24 A megfelelő mosószer kiválasztása
- 24 Mosószer-adagoló rekesz

A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

25

- 25 Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén
- 25 A gép külső tisztítása
- 26 A mosószer-adagoló rekesz és a és mosószerkifolyó tisztítása
- 27 A törmelék szűrő tisztítása
- 27 A víztömlő szítaszűrőjének tisztítása
- 28 Befagyott mosógép javítása
- 28 A mosógép tárolása

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS INFORMÁCIÓKÓDOK

29

- 29 Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógépe...
- 30 Információkódok

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT

31

- 31 Mosóprogram-táblázat

FÜGGELÉK

32


- 32 Anyagkezelési táblázat
- 32 Környezetvédelem
- 32 Megfelelési tanúsítvány
- 33 Műszaki jellemzők

a mosógép beüzemelése


Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyes sérülés veszélye.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

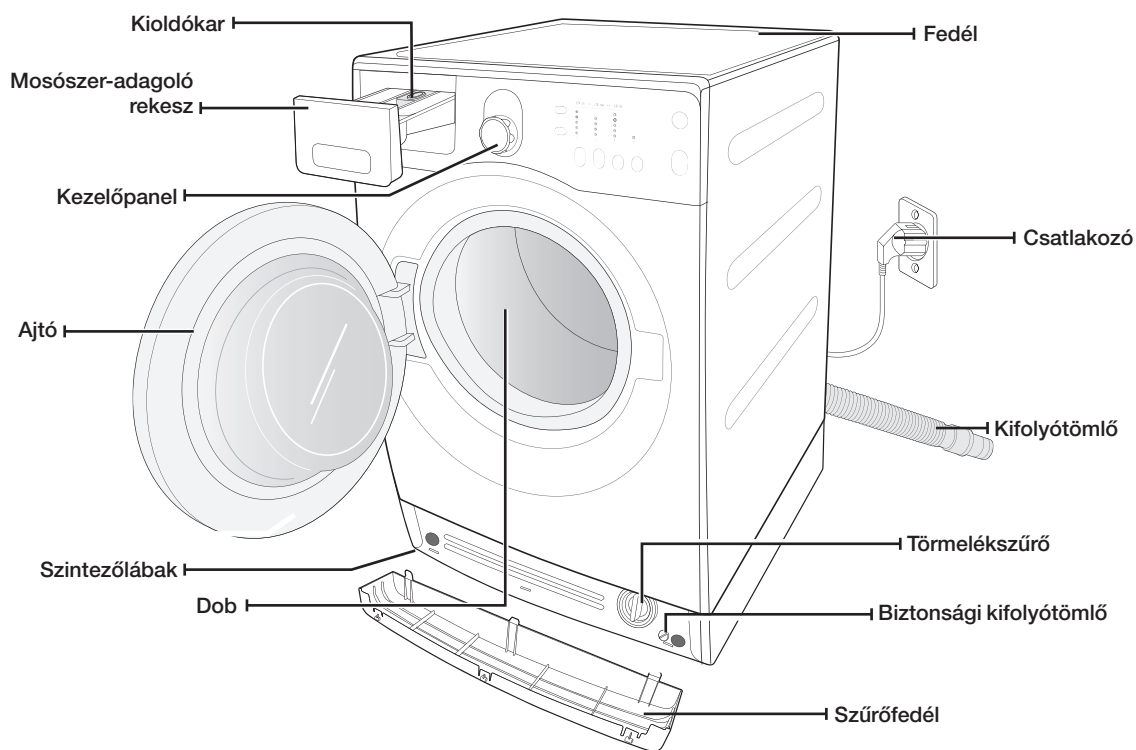


Csavarkulcs



Csavarnylás tömítések



Vízellátó tömlő



Csővezető



Biztonsági dugasz

a mosógép beüzemelése

BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás és földelés

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés felesleges kockázata, a kábelezt és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.



Ne használjon hosszabbítót.

FIGYELMEZTETÉS

Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:

- 220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
- Különböző mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.

A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzatban kell használni.



Ne csatlakoztassa a földvezetékét műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csővekhez.

A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizzel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszepel hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszepel teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/ elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szakületben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlőket is lehet kapni.



Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.



A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszepel és a csapok csatlakozásainál.

FIGYELMEZTETÉS

Ürítés

A Samsung 46 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz. A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhébben elmozduljon a centrifugálási ciklus során.

Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Környezeti hőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelvényben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalt: 25 mm

Hátul: 51 mm

Fönt: 25 mm

Elöl: 465 mm

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülső részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE

1. LÉPÉS

A mosógép helyének kiválasztása



A mosógép beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a helyszín rendelkezik a következő jellemzőkkel:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- A hőmérséklet nem lesz 0 °C alatti
- Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
- Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen ráhelyezve


a mosógép beüzemelése

2. LÉPÉS


Szállítási csavarok eltávolítása

A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.


1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes csavart.

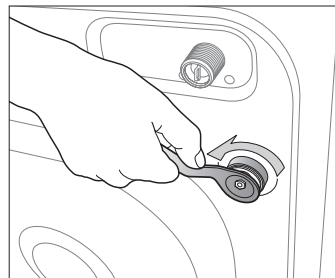

2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.

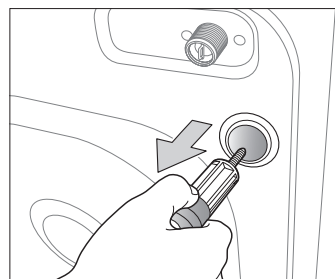

3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

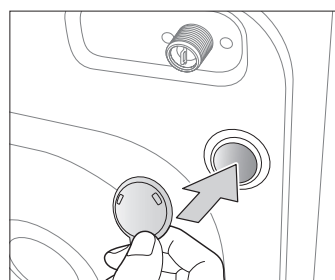

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene szállítania.



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.


3. LÉPÉS

Szintezőlábak beállítása


 A mosógép beüzemelésakor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.

2. Igazítsa a mosógépet vízszintes helyzetbe a szintezőlábak szükség szerinti, kézzel történő be-, illetve kifordításával.

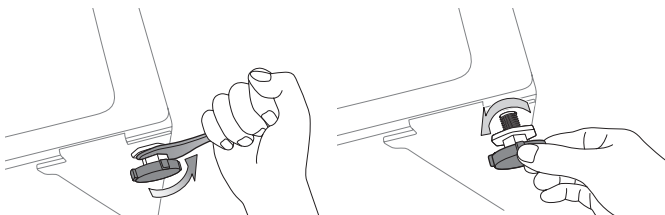

3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg az anyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.

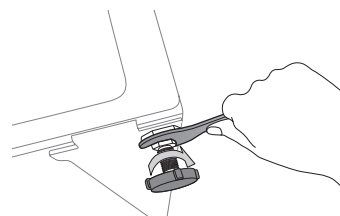


4. LÉPÉS


Víz és lefolyó csatlakoztatása

A vízellátó tömlő bekötése

1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.

 A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

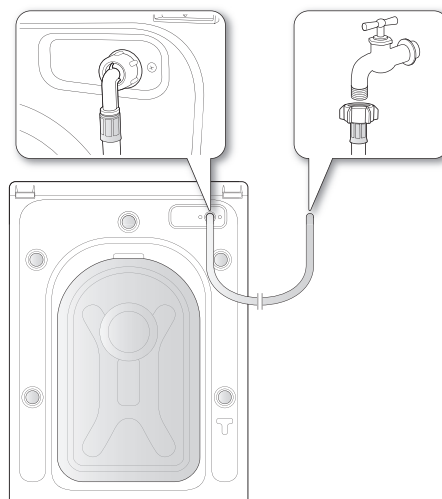


Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modelleknél:

1. A melegvíztömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.


a mosógép beüzemelése

A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)


1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató egységet.

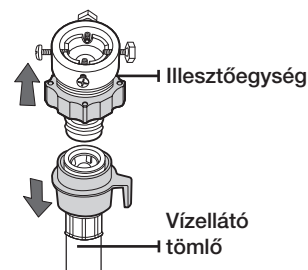


2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

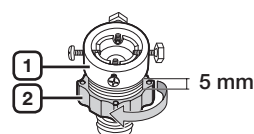


3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben. A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.

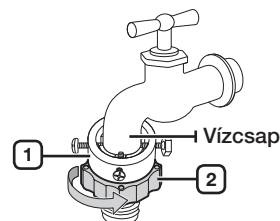


4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató egységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő automatikusan csatlakozik az illesztőegységhez, és a művelet közben kattánás hallható.

-  Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával győződjön meg arról, hogy az megfelelően csatlakoztatva van.

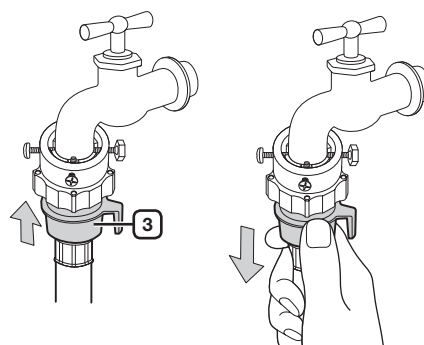

5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő bejövő vízszelaphoz. A csövet az óra járásával megegyező irányban teljesen csavarja be.

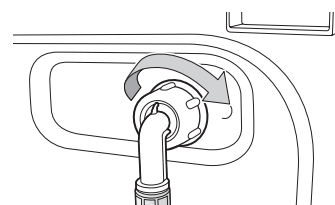


6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.




FIGYELMEZTETÉS

Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

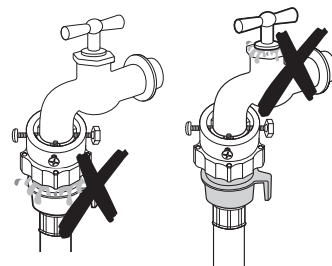

- Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalatja van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

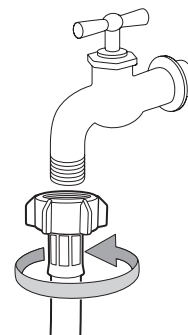


A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalatja négyzetes vagy túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.

a mosógép beüzemelése

A kifolyótömlő csatlakoztatása

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

1. **A mosdókagyló pereme fölött:** A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

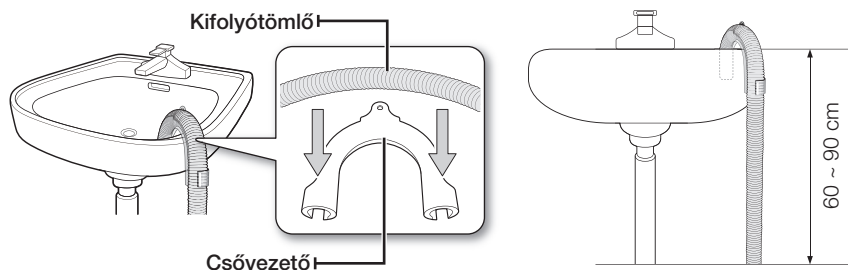

2. **Csőelágazással a mosdókagylónál:** A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. **Külön kifolyócsőben:** 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

5. LÉPÉS

A mosógép energiaellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 10. oldalon.)


egy adag szennyes mosása


Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.

AZ ELSŐ MOSÁS

 Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül).

1. Nyomja meg a **Power** (⏻) (be-/kikapcsoló) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószert-adagoló rekesz ② jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Nyomja meg a **Start/Pause** (⏮) (Beindítás/Szünet) gombot.

 Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

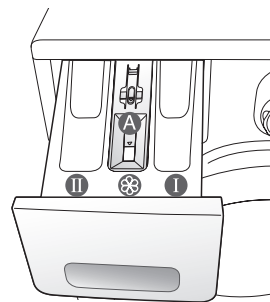


Mosószert-adagoló rekesz ① jelű része: Mosószert előmosáshoz vagy keményítéshez.

Mosószert-adagoló rekesz ② jelű része: Mosószert főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítő- és folteltávolító szerek.

Mosószert-adagoló rekesz ③ jelű része: Adalékok, pl. textilbőrölő vagy -formáló (legfeljebb az „A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltsön meg)

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK


 **FIGYELMEZTETÉS** 1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
Ne töltsön túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához lásd a 23. oldalon lévő táblázatot.



- Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez szivárgást okozhat.
 - Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószert marad a mosógép elülső gumi részében. Távolítsa el az összes mosószertmaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
 - Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.
2. Csukja be az ajtót, amíg kattánót nem hall.
 3. Kapcsolja be a készüléket.
 4. Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
 5. Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és opciókat.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
 6. Nyomja meg a **Start/Pause** (⏮) (Beindítás/Szünet) gombot.

egy adag szennyes mosása

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

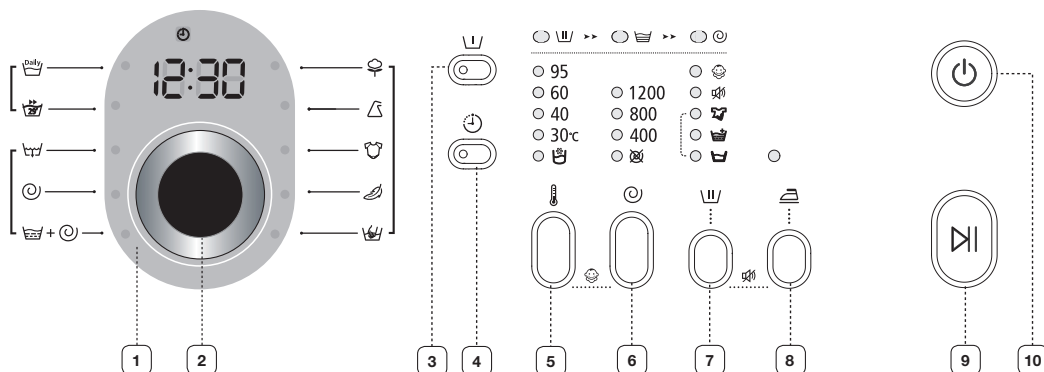

1 DIGITÁLIS, GRAFIKUS KIJELZŐ

Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.

Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet.

Részletes információt lásd a „Ruhamosás a ciklus kiválasztó gomb használatával” című részt. (lásd a 21. oldalon)

Cotton (Pamut)(☼) - Fátlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.

Synthetics (Műszálás)(☼) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nejlon) vagy más hasonló anyagból.

Baby Care (Babaruha)(☼) - Magas hőmérsékletű mosás és extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a vékony ruhadarabokon.

Delicates (Kímélő mosás)(☼) - Finom anyagok, melltartók, fehérnemű, ruhák, ingek és blúzok mosásához. A legjobb mosási eredményekhez használjon folyékony mosószert.

Handwash for Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)(☼) - Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához. A maximális mosótöltet 2 kg.

A mosógép gyapjúmosási ciklusát a Woolmark jóváhagyta a géppel mosható Woolmark gyapjútermékek mosásához azzal a feltétellel, hogy a termékeket a ruházaton lévő címkén szereplő utasításoknak, valamint a mosógépgyártó által megadott utasításoknak megfelelően mossák, M0509 (Az IWS NOM INEE Co., Ltd. által kiadott tanúsítvány száma)

Daily Wash (Napi mosás)(☼) - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására alkalmas program.

Quick 29' (29 perces gyorsmosás)(☼) - Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre hamarosan szüksége van.

Drain (Ürités)(☼) - A víz leengedése a mosógépből centrifugálás nélkül.

Spin (Centrifuga)(☼) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több víz eltávolításához.

Rinse + Spin (Öblítés + Centrifuga)(☼ + ☼) - Olyankor használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.

2 CIKLUSKIVÁLASZTÓ GOMB

3 (☼) PREWASH SELECTION (ELŐMOSÁS-KIVÁLASZTÓ GOMB)

Az előmosás kiválasztásához nyomja meg a gombot. Az előmosás csak a következő programokhoz áll rendelkezésre:

Cotton (Pamut)(☼), Synthetics (Műszálás)(☼), Baby Care (Babaruha)(☼), Daily Wash (Napi mosás)(☼).

4	(⏸) DELAY END (KÉSLELTETETT BEFEJEZÉS KIVÁLASZTÓ GOMBJA)	A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók közül (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.						
5	(🌡) TEMPERATURE SELECTION (HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÓ GOMB)	A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző opciók közül: (Cold (Hideg)(❄️), 30 °C, 40 °C , 60 °C és 95 °C).						
6	(🌀) SPIN (CENTRIFUGAKIVÁLASZTÓ GOMBJA)	<div>A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz rendelkezésre álló különböző sebességek közül.</div> <table><tr><td>WF8704</td><td>Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1400 ford/perc</td></tr><tr><td>WF8702</td><td>Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1200 ford/perc</td></tr><tr><td>WF8700</td><td>Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1000 ford/perc</td></tr></table> <div>“Nincs centrifuga ❌” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban. “Centrifuga nélkül (Egy lámpa sem világít)” - A ruhák benne maradnak az utolsó öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy Centrifuga ciklust.</div>	WF8704	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1400 ford/perc	WF8702	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1200 ford/perc	WF8700	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1000 ford/perc
WF8704	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1400 ford/perc							
WF8702	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1200 ford/perc							
WF8700	Egy lámpa sem világít , ❌, 400, 800, 1000 ford/perc							
7	(👕) WASH OPTION SELECTION (MOSÁSI OPCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMBJA)	<div>A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási opciók közül: Soak (Áztatás)(👕) → Rinse (Öblítés)+(👕) → Intensive (Alapos mosás)(👕) → Rinse (Öblítés) + (👕) + Soak (Áztatás)(👕) → Intensive (Alapos mosás)(👕) + Soak (Áztatás)(👕) → Intensive (Alapos mosás)(👕) + Rinse (Öblítés)+(👕) → Soak (Áztatás)(👕) + Rinse (Öblítés)+(👕) + Intensive (Alapos mosás)(👕) → off (ki) “Soak (Áztatás)(👕)”: Használja ezt, hogy a szennyeződések hatékonyan eltávolítsa a szennyes beáztatásával.</div> <div><ul style="list-style-type: none">Az Áztatás funkció 13 perccel növeli meg a mosási ciklust.A hat ciklusú Áztatás funkció 30 percig tart, minden ciklus 1 percig centrifugál és 4 percig áztat.Az Áztatás funkció csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut)(👕), Synthetics (Műszálas)(👕), Baby care (Babaruha)(👕), Delicates (Kímélő mosás)(👕), Daily wash (Napi mosás)(👕).</div> <div>“ Rinse (Öblítés) + (👕)”: Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot. “Intensive (Alapos mosás)(👕)”: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.</div>						
8	(👕) EASY IRON SELECTION (KÖNNYŰ VASALÁS KIVÁLASZTÓ GOMBJA)	<div>Ennek a gombnak a megnyomásával a készülék csökkenti a centrifugálási ciklus során keletkező gyűrődéseket, ezáltal előkészíti vasalásra a ruhákat.</div> <div><ul style="list-style-type: none">Az Easy Iron (Könnyű vasalás) funkció csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut)(👕), Synthetics (Műszálas)(👕) Daily Wash (Napi mosás)(👕).Kiválasztott Easy Iron (Könnyű vasalás) funkcióval a centrifugálási ciklus maximum 800 ford/percre állítható. (Ha 800 ford/perctől magasabb centrifugálási ciklussal állítja be az Easy Iron (Könnyű vasalás) funkciót, a centrifugálás sebessége automatikusan 800 ford/percre vált.)</div>						
9	(⏸) START/PAUSE (BEINDÍTÁS/ SZÜNET KIVÁLASZTÓ GOMBJA)	Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.						
10	(🔌) POWER (BE- /KIKAPCSOLÁS GOMB)	A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer nyomja meg ezt a gombot. Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.						



egy adag szennyes mosása


Child lock (Gyermezkár)

A gyermezkár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.

Aktiválás/Deaktiválás

A gyermezkár funkció aktiválásához, illetve deaktiválásához nyomja meg egyszerre a **Temp. (Hőmérséklet)**() és a **Spin (Centrifuga)**() gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. „Child lock (Gyermezkár) ” világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

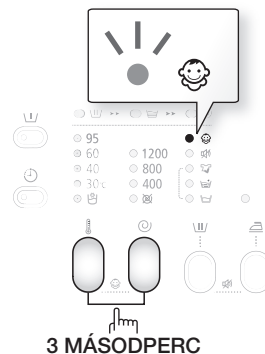

 A gyermezkár funkció aktiválása esetén kizárólag a **Power (Be-/kikapcsolás)**() gomb működik. A gyermezkár funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív marad.




Sound off (Hang kikapcsolása)

A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.




Aktiválás/Deaktiválás

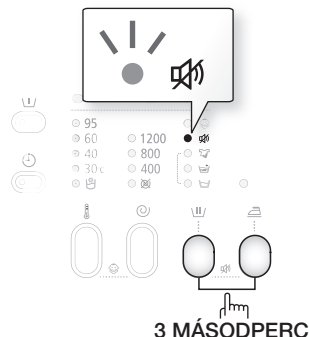A Hang kikapcsolása funkció aktiválásához, illetve deaktiválásához nyomja meg egyszerre a **Wash Option (Mosási opció)**() és az **Easy iron (Könnyű vasalás)**() gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Sound Off (Hang kikapcsolása) ” jelzőfénye a kezelőpanelen világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

















Delay end (Késleltetett befejezés)

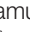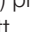Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.

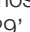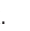1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a **Delay end (Késleltetett befejezés)**() gombot.
3. Nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)**() gombot. A „Delay End (Késleltetett befejezés) ” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdheti a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a **Power (Be-/kikapcsolás)**() gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.




Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával

Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
 2. Nyomja meg a **Power**() (be-/kikapcsoló) gombot.
 3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
 4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobót anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
 5. Csukja be a mosógép ajtaját.
 6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
-  Az előmosás csak a Cotton (Pamut)() , Synthetics (Műszálas)() , Baby Care (Babaruha)() és Daily Wash (Napi mosás)() program esetén választható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A **Cycle Selector (Cikluskiválasztó gomb)** használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő ciklust: Cotton (Pamut) () , Synthetics (Műszálas)() , Delicates (Kímélő) () , Handwash for Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)() , Baby care (Babaruha)() , Daily Wash (Napi mosás)() , Quick 29' (29 perces gyorsmosás)() . A kezelőpanelen világítani kezdenek az érintett jelzőfények.
 8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
 9. Nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)**() gombot, és megkezdődik a mosási folyamat. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.

Pause (Szünet) opció

A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivalók eltávolítására.

1. Nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)**() gombot az ajtó zárjának kioldásához.
-  Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)**() gombot a mosás újraindításához.

A mosás végeztével:








A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

egy adag szennyes mosása


Kézi vezérlésű mosás

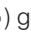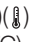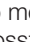Végezhet kézi vezérlésű mosást a cikluskiválasztó gomb használatának mellőzésével.

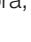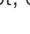1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép **Power (Be-/kikapcsolás)**() gombját.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő rekeszekbe.
7. Nyomja meg a **Temp. (Hőmérséklet)**() gombot a hőmérséklet kiválasztásához. (Cold water (Hideg víz), 30 °C, 40 °C, 60 °C és 95 °C)
8. A **AWash Option (Mosási opció)**() gomb megnyomásával válassza ki az öblítések számát. A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A **Spin (Centrifuga)**() gombbal állítsa be a centrifuga sebességét. Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a ruhákat. ( : Centrifuga nélkül, egy jelzőfény sem világít: Öblítőstop)
10. A **Delay End (Késleltetett befejezés)**() gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett befejezés lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)**() gombot, és a mosógép elindítja a mosási ciklust.

SZENNYES RUHÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ

A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.

 Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálás, műszálás, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.

Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el: energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett, végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerral.

A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltési kapacitás
Modell	WF8704/WF8702/WF8700
Cotton (Pamut)(☐) - átlagosan/enyhén szennyezett - erősen szennyezett	7 kg
Synthetics (Műszálas)(△)	3 kg
Baby Care (Babaruha)(☺)	2,5 kg
Delicates (Kímélő mosás)(☼)	2,5 kg
Handwash for Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)(☹)	2 kg




- Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen) jelzőfénye), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél kevesebb.



Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat) mosóhálóba tegye (külön megvásárolható).

- A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Tehát ne feledje finom szövésű mosóhálóba tenni a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

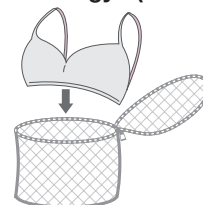

VIGYÁZAT


Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószert bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

egy adag szennyes mosása

MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A megfelelő mosószer kiválasztása

A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színeknek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószerrel használjon. Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.


-  Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószerrel, mert az ilyen mosószer bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.


Mosószer-adagoló rekesz

A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához. A mosógép beindítása előtt töltsse be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.


-  A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.


1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltsse be a javasolt mennyiségű mosószerrel a mosószer-adagoló ② jelű rekeszébe.
3. Ha szükséges, töltsse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az adagoló ③ jelű rekeszébe.
4. Az előmosás opció használata esetén töltsse be a javasolt mennyiségű mosószerrel a mosószer-adagoló ① jelű rekeszébe.

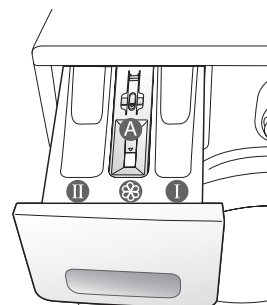

-  Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek

-  A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálószerrel az adagolóba való betöltés előtt egy kis vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)

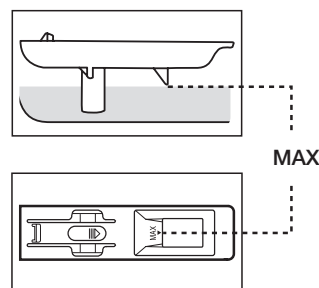


a mosógép tisztítása és karbantartása


A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.

VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN


1. Húzza ki a mosógépet a hálózathoz.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.

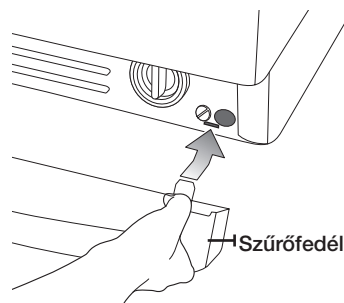

3. Balra forgatva csavarja ki a biztonsági vízleeresztő-sapkát.

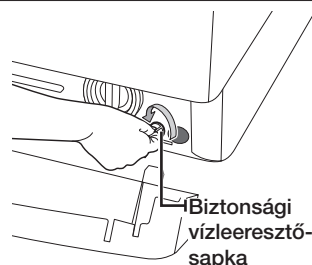

4. Fogja meg a biztonsági kifolyótömlő végén lévő zárósapkát, és lassan húzza ki a tömlőt körülbelül 15 cm távolságra.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
6. Dugja vissza a kifolyótömlőt és csavarja vissza a sapkát.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

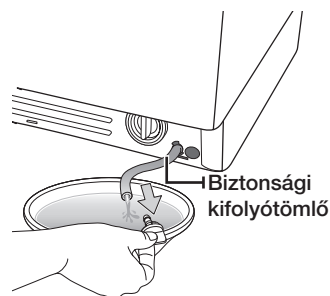


A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA

1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.


a mosógép tisztítása és karbantartása

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA


1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a folyékony mosószer-elosztót

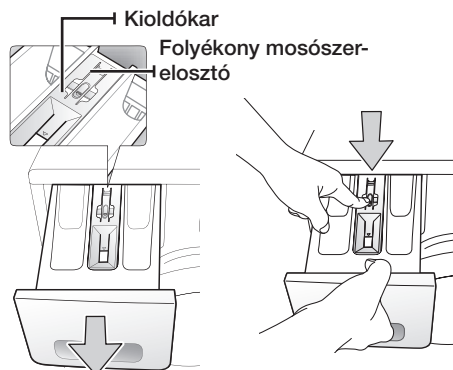

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

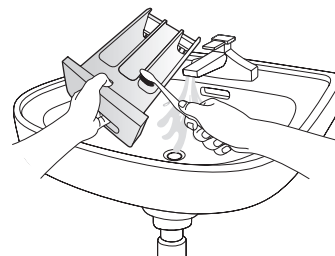


4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

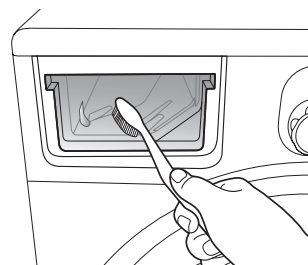


A TÖRMELEKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy évente 5–6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E” hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt az előző oldalon.)

1. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.
2. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát, és folyassa ki az összes vizet.
3. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.

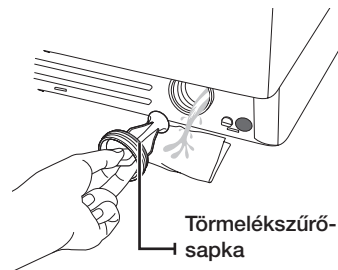

4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
5. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
6. Helyezze vissza a szűrő fedelét.

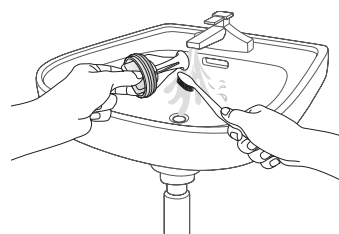

A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törleruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok nem szivárognak-e.

a mosógép tisztítása és karbantartása

BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A MOSÓGÉP TÁROLÁSA

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső részekben.

1. Válassza ki a Quick 29' (29 perces gyorsmosás) ciklust, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe. Futtassa le a mosógépen a ciklust mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózathoz, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.



Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.

hibaelhárítás és információkódok

ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉPE...

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem indul be	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e elektromos hálózathoz.• Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.• Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.• Nyomja meg a Start/Pause (Beindítás/Szüneteltetés) gombot.
Nem rendelkezik vízzel, illetve nem elég víz van benne	<ul style="list-style-type: none">• Nyissa meg a vízcsapot teljesen.• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.• Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.• Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló rekeszében a mosási ciklus végeztével mosószermaradék van	<ul style="list-style-type: none">• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.• Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintező lábait.• Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.• Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.• Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi le a vizet és/vagy nem centrifugál	<ul style="list-style-type: none">• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.• Ellenőrizze, hogy a törmelékiszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva és nem nyitható.	<ul style="list-style-type: none">• Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálatához.

hibaelhárítás és információkódok

INFORMÁCIÓKÓDOK

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	<ul style="list-style-type: none">Csukja be a mosógép ajtaját.
4E	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.Ellenőrizze a víznyomást.
5E	<ul style="list-style-type: none">Tisztítsa meg a törmeléksűrőt.Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE	<ul style="list-style-type: none">A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">Hívja fel a márkaszervizt.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

mosóprogram-táblázat

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT

(● felhasználói változat)

MOSÓPROGRAM	Maximális mosótöltet (kg)	MOSÓSZER			Easy Iron (Könnyű vasalás)	Maximális hőmérséklet (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Előmosás	mosás	Öblítő		
Cotton (Pamut) (☞)	7.0	●	igen	●	●	95
Synthetics (Műszálas) (△)	3.0	●	igen	●	●	60
Baby Care (Babaruha) (☺)	2.5	●	igen	●	-	95
Delicates (Kímélő mosás) (☞)	2.5	-	igen	●	-	40
Handwash for Wool (Kézi mosás gyapjúhoz) (☞)	2.0	-	igen	●	-	40
Daily Wash (Napi mosás) (☞)	3.0	●	igen	●	●	60
Quick 29' (29 perces gyorsmosás) (☞)	3.0	-	igen	●	-	60

MOSÓPROGRAM	Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc			Delay end (Késleltetett befejezés)	Ciklus időtartama (perc)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Cotton (Pamut) (☞)	1400	1200	1000	●	130
Synthetics (Műszálas) (△)	800	1200	1000	●	91
Baby Care (Babaruha) (☺)	1400	1200	1000	●	133
Delicates (Kímélő mosás) (☞)	800	800	800	●	51
Handwash for Wool (Kézi mosás gyapjúhoz) (☞)	800	800	800	●	39
Daily Wash (Napi mosás) (☞)	800	1200	1000	●	71
Quick 29' (29 perces gyorsmosás) (☞)	1400	1200	1000	●	29

1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került megállapításra.
3. A táblázatban megadott értékek háztartásonként változhatnak, a különböző víznyomás és víz hőmérséklet, a mosótöltet, valamint a mosnivaló típusa szerint.
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.





























fűggelék

ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkek négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség esetén vegytisztítás.

A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél.

A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkeken található útmutatót.

	Ellenálló anyag		Vasalás max. 100 °C-on
	Finom anyag		Ne vasalja
 	95 °C-on mosható		Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
 	Mosható 60 °C-on		Csak perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
 	Mosható 40 °C-on		Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
 	Mosható 30 °C-on		Vegytisztítással nem tisztítható
	Kézzel mosható		Kiterítve szárítsa
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítsa
	Fehéríteni tilos		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 °C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 °C-on		Szárítógépben szárítani tilos

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folteltávolító- és fehérítőszerrel, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TÍPUS			ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉP			
MÉRETADATOK			WF8704NDW			
			Szé 598 mm x Mé 600 mm x Ma 844 mm			
VÍZNYOMÁS			50 kPa – 800 kPa			
VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS			68 ℓ			
ÖNSÚLY			WF8704/WF8702	WF8700		
			73 kg	70 kg		
MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS			7 kg			
ENERGIAFOGYASZTÁS	MOSÁS		220 V	150 W		
			240 V	150 W		
	MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN		220 V	2000 W		
			240 V	2400 W		
	CENTRIFUGA	230 V	600 W			
	SZIVATTYÚZÁSKOR		34 W			
CSOMAGOLÁS SÚLYA			PAPÍR	2,5 kg		
			MŰANYAG	1,5 kg		
CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA			fordulat/perc	WF8704	WF8702	WF8700
				1400	1200	1000

A termék külseje és műszaki jellemzői a hatékonyabb működtetés érdekében előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

jegyzet

jegyzet



KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

Ország	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
POLAND	0-801-1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Kódszám: DC68-02669B_HU

WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Pračka

návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/register



funkce nové pračky samsung

Nová pračka Samsung změní vaši představu o praní. Je vybavena celou řadou funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.

- **Systém Baby Care (Kojenecká péče)**

Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Child Lock (Dětská pojistka)**

Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky. Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládáním pračky a upozorní vás, kdykoli je aktivována.

- **Certifikováno pro vlnu**

Pračka byla testována a vyhovuje povinné specifikaci Woolmark pro vlněné produkty vhodné k praní v pračce. Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikací Woolmark a Samsung.

- **Delay End (Odložený konec)**

Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi praktická zvláště v případě, že musíte odejít.

- **Quick 29' (Rychlý program)**



Nemáte dost času? Méně než 30 minut praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě. 29minutový program Quick Wash (Rychlý program) je řešením pro váš uspěchaný životní styl. Nyní si své oblíbené oblečení vyperete za pouhých 29 minut!

- **Program Delicates & Hand Wash (Jemné materiály a Ruční praní)**

Šetrné ošetření prádla zajišťuje volba vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího množství vody.












Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny moderních funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 29.

bezpečnostní informace

V tomto návodu najdete různé poznámky označené nadpisem Varování  a Upozornění . Varování, upozornění a důležité bezpečnostní pokyny, které po uvedených nadpisech následují, nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně. Společnost Samsung nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY

Význam ikon a označení v tomto návodu k použití:

 VAROVÁNÍ	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážná zranění nebo smrt osob .
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit lehké zranění osob nebo škodu na majetku .
 UPOZORNĚNÍ	Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:
	Neprovádějte.
	Nerozebírejte.
	Nedotýkejte se.
	Dodržte přesně pokyny.
	Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
	Ověřte uzemnění pračky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
	Poznámka

Tyto varovné značky jsou v návodu uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Jakmile se seznámíte s touto částí a všemi pokyny, uschovejte návod na bezpečném místě pro pozdější použití.

 Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Pračku instalujte a skladujte ve vnitřních prostorech, kde nepůsobí vlivy počasí.

Pračku nainstalujte a vyrovnejte na podlaze s dostatečnou nosností.

 Pračka musí být správně uzemněná. Nikdy ji nezapojujte do neuzemněné zásuvky.



UPOZORNĚNÍ

Pokyny pro snížení nebezpečí požáru a výbuchu:

- Neperte prádlo vyprané, napuštěné nebo ošetřené benzínem, přípravky pro chemické čištění nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami. Unikají z něj páry, které se mohou vznítit nebo explodovat. Veškeré prádlo vystavené čisticím rozpouštědlům, jiným hořlavým tekutinám nebo pevným látkám nejprve vymáchejte v ruce a teprve potom vložte do pračky. Dbejte, abyste odstranili všechny stopy těchto tekutin, pevných látek a par. Mezi nebezpečné látky patří: aceton, denaturovaný alkohol, benzín, petrolej, některé tekuté čisticí prostředky a odstraňovače skvrn pro domácnost, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků.
- Do pračky nevkládejte benzín, přípravky pro chemické čištění ani jiné hořlavé nebo výbušné látky.
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plyný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný plyný vodík. Vzhledem k tomu, že plyný vodík je hořlavý, nesmíte během uvedené činnosti kouřit ani zažehovat otevřený plamen.

Jestliže došlo k úniku plynu, ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se však zástrčky napájecího kabelu.



Před prováděním oprav pračky odpojte napájecí kabel.

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožičky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Neotvírejte dvířka pračky v případě, že je stále vidět voda. Než otevřete dvířka, ověřte, zda voda odtékla.



Nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte jakékoli části pračky, pokud nejste dokonale seznámeni s doporučenými pokyny pro uživatelské opravy a nemáte dostatečné dovednosti pro jejich provádění. Práce provedené neoprávněnou osobou mohou zrušit platnost záruky.

Připojte pračku k přívodu vody pomocí nové sady hadic. Nepoužívejte znovu starou sadu hadic.

Přívodní hadice se časem opotřebovávají. Kontrolujte pravidelně, zda se na hadicích netvoří boule, smyčky, zářezy, opotřebované plošky a díry. Podle potřeby je vyměňte, minimálně však každých pět let.

Před použitím spotřebiče je třeba sejmout všechny balicí materiály a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození. Viz část „Demontáž přepravních šroubů“.



Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně. Viz část „První praní“.

bezpečnostní informace

Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.



VAROVÁNÍ Připojení k vodovodu a k elektrické síti by měli provést kvalifikovaní technici podle pokynů v návodu k použití (viz část „Instalace pračky“) a místních bezpečnostních předpisů.



Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a vypněte přívod vody.

Zkontrolujte, zda byly u prádla vyprázdněny všechny kapsy.

Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Na spotřebiči nebo ve spotřebiči si nesmějí hrát děti ani domácí zvířata. Hrozí nebezpečí poranění nebo udušení.

Skleněná dvířka se během pracovního cyklu silně zahřejí. Nedotýkejte se skleněných dvířek, je-li spotřebič v provozu.



Nepokoušejte se spotřebič sami opravit. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo zapříčinit, že bude potřeba provést závažnější opravy.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Opravy tohoto spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko s použitím originálních náhradních dílů.



VAROVÁNÍ Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.



VAROVÁNÍ Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.

Pro bezpečné používání spotřebiče by se uživatel měl seznámit s pokyny pro obsluhu spotřebiče a měl by při používání spotřebiče postupovat s maximální opatrností.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byla přístupná zástrčka napájecího kabelu, přívod vody i vypouštěcí potrubí.



VAROVÁNÍ Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

Nepoužívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, která se často nachází v obchodech s kosmetikou nebo na masážních klinikách.

- V opačném případě může dojít k deformaci těsnění, což způsobí nesprávnou funkci spotřebiče nebo únik vody.

Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je však ve vaně po delší dobu ponechán kovový předmět (například sponka do vlasů), může vana začít korodovat.

- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu nebo bělicí lázeň obsahující chlór.
- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu obsahující železo, ani takovou vodu pravidelně nepoužívejte. Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, ošetřete povrch neutrálním čisticím prostředkem naneseným na houbu nebo měkký hadřík. (V žádném případě nepoužívejte kovový kartáč.)

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.

Informace o označení WEEE



Toto označení zobrazené na výrobku a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento spotřebič na konci životnosti neměl likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tento spotřebič od jiných typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálůvých zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tuto jednotku dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by neměl být likvidován spolu s ostatním odpadem.

obsah

INSTALACE PRAČKY

9

- 9 Kontrola dílů
- 10 Dodržení instalačních požadavků
- 10 Napájení elektrickým proudem a uzemnění
- 10 Přívod vody
- 11 Drain (Vypouštění)
- 11 Podlaha
- 11 Teplota okolí
- 11 Instalace ve výklenku nebo v komoře
- 11 Instalace pračky

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA

17

- 17 První praní
- 17 Základní pokyny
- 18 Používání ovládacího panelu
- 20 Child Lock (Dětská pojistka)
- 20 Sound Off (Vypnutý zvuk)
- 20 Delay End (Odložený konec)
- 21 Praní oděvů pomocí voliče cyklu
- 22 Ruční zadání praní
- 22 Pokyny pro manipulaci s prádlem
- 24 Informace o pracím prostředku a přísadách
- 24 Volba vhodného pracího prostředku
- 24 Zásuvka pro prací prostředek

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY

25

- 25 Nouzové vypuštění pračky
- 25 Čištění vnějšího povrchu
- 26 Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
- 27 Čištění odpadového filtru
- 27 Čištění síťového filtru hadice vody
- 28 Oprava zamrzlé pračky
- 28 Skladování pračky

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ

29

- 29 Jestliže dojde k níže uvedeným problémům, proveďte následující opatření.
- 30 Kódy informací

PŘEHLED CYKLŮ

31

- 31 Přehled cyklů

DODATEK

32



- 32 Informace o ošetřování materiálů
- 32 Ochrana životního prostředí
- 32 Prohlášení o shodě
- 33 Technické údaje

instalace pračky


V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.

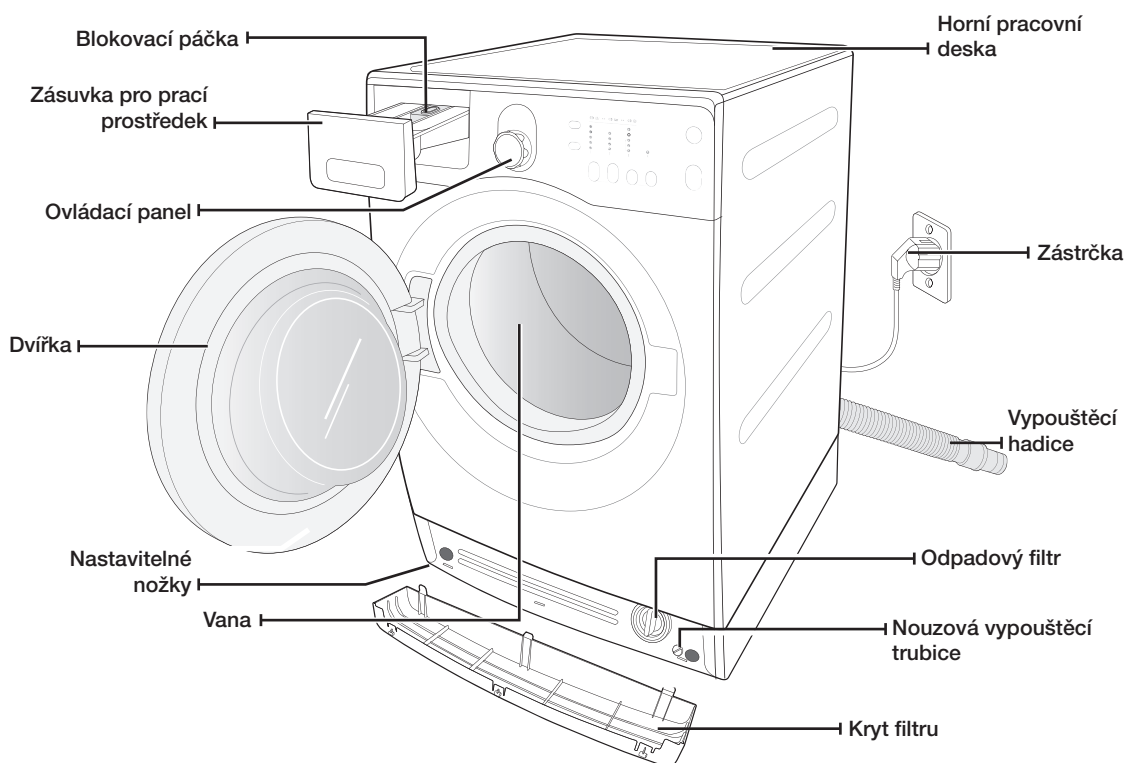


Maticový klíč



Kryty otvorů pro šrouby



Hadice přívodu vody



Držák hadice



Kryt

instalace pračky

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

Veškerá kabeláž i uzemnění musí vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením z důvodu minimalizace rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Majitel spotřebiče zodpovídá za zajištění odpovídajících elektrotechnických služeb pro dané zařízení.



VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:

- Pojistka nebo jistič pro 220 V – 240 V, 50 Hz, 15 A
- Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.

Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.



Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.

V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)

Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se přívodní kohouty nacházejí ve vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.



Obchody s instalatérským zbožím prodávají přívodní hadice různé velikosti až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:

- Zajistěte snadnou dostupnost přívodních kohoutů.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.



VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k případnému úniku vody.

Drain (Vypouštění)

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 46 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, umístěte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstředování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje následující minimální světlé vzdálenosti:

Po stranách – 25 mm

Vzadu – 51 mm

Nahoře – 25 mm

Vpředu – 465 mm

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný průduchový otvor o rozměru 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní průduchový otvor nevyžaduje.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1

Výběr umístění



Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod 0 °C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například naftových či plynových zařízení
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


instalace pračky

KROK 2


Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

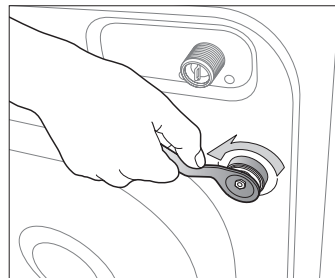

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

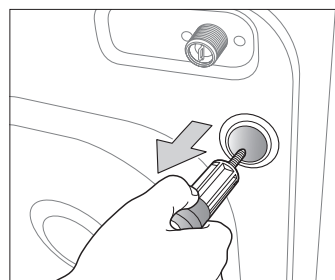

3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

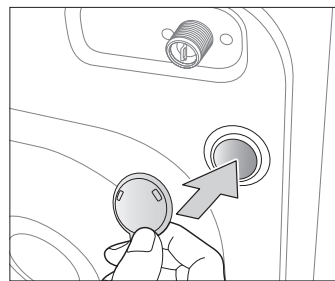

4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.



VAROVÁNÍ

Balící materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.


KROK 3

Nastavení vyrovnávacích nožek


 Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.

2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnání pračky.

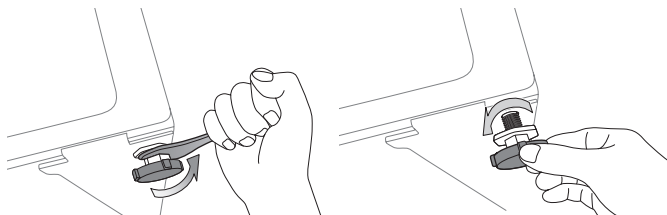

3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

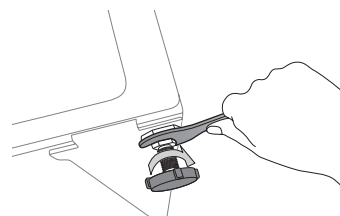


KROK 4


Připojení hadice přívodu vody a vypouštění

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

 Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

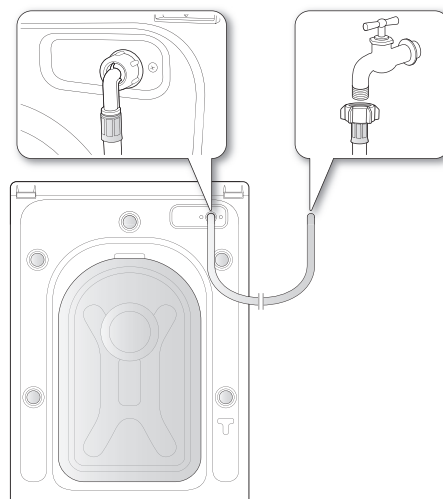


Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.


instalace pračky

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)


1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.

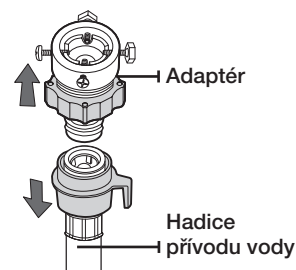


2. Nejříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte část (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5mm mezera.

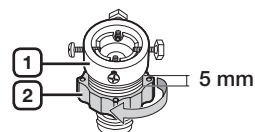


3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutku současným zvedáním adaptéru a utahováním šroubů. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte část (1) a (2).

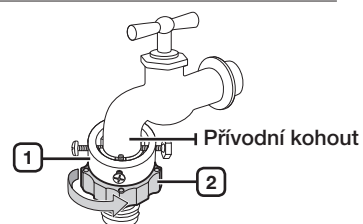


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

-  Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili pevnost připojení.

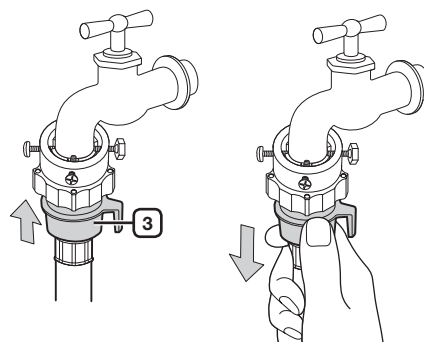

5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru hodinových ručiček.

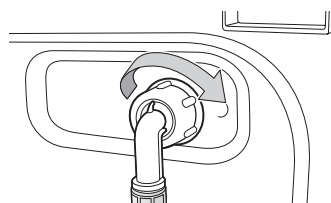


6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.




VAROVÁNÍ

Jestliže uniká voda, pračku nepoužívejte. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

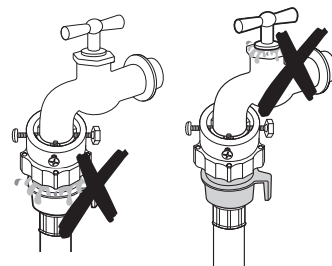

- Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte k němu hadici přívodu vody podle obrázku.

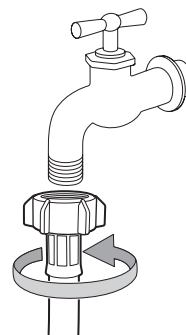


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

instalace pračky

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Umístění přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky v rozmezí 60 až 90 cm. Chcete-li zajistit ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázekem ke kohoutku, aby byl znemožněn pohyb vypouštěcí hadice.

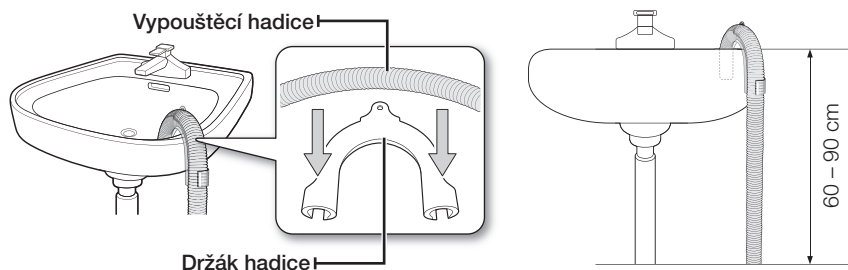

2. **Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla:** Potrubní odbočka odtoku musí být nad sifonem dřezu/umyvadla v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad zemí.
3. **Připojení k vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

KROK 5

Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění získáte na straně 10.)

praní dávky prádla


U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

 Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** (⏻).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky ① zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||).

 Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

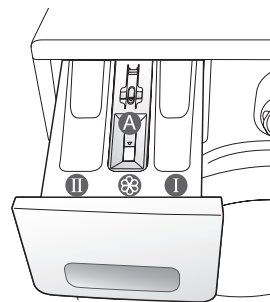

Přihrádka ①: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.


Přihrádka ②: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovaadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.

Přihrádka ③: Přidavné prostředky, například změkčovaadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje A).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.


 **VAROVÁNÍ** Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 23.

-  • Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsobil únik vody.
- Neperte vodovzdorné kusy prádla.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||).

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

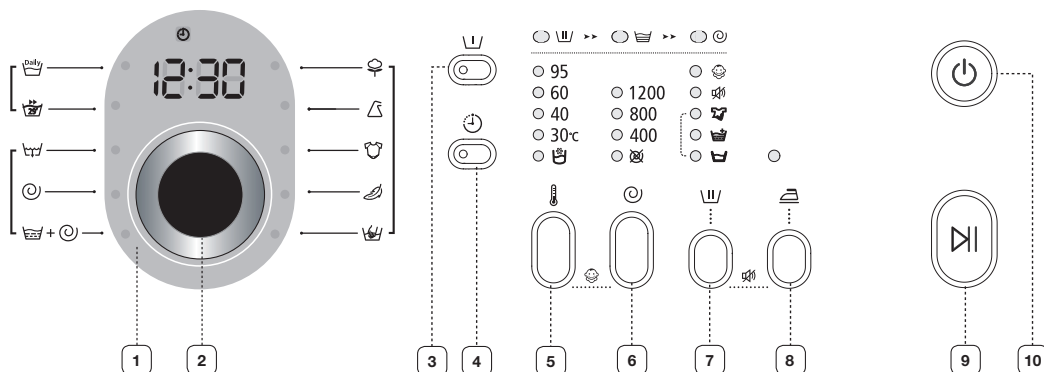

1

DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ

Zobrazuje zbývajících dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.

Vyberte způsob praní a rychlost odstředování cyklu.



Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“. (viz strana 21)

Cotton (Bavlna)(☺) - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.

Synthetics (Syntetické materiály)(☹) - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.

Baby Care (Kojenecká péče)(☺) - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.

Delicates (Jemné materiály)(☹) - Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo, šaty a halenky. Nejlepšího výsledku dosáhnete s tekutým pracím prostředkem.

Ruční praní pro vlnu(☹) - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg.



Program pro praní vlny této pračky byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark určených k praní v pračce za předpokladu, že se produkty perou v souladu s pokyny na oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce této pračky M0509 (číslo osvědčení vydaného společností IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Daily Wash (Denní praní)(☺) - Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.

Quick 29' (Rychlý program)(☹) - Lehce zašpiněné oblečení, které chcete rychle vyprat.

Drain (Vypouštění)(☹) - Pouze vypouštění vody z pračky bez odstředování.

Spin (Odstředování)(☹) - Zvláštní odstředovací cyklus, kterým odstraníte více vody z prádla.

Rinse + Spin (Máchání a odstředování)(☹+☹) - Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání.

2

VOLIČ CYKLU

3

(☹) TLAČÍTKO PREWASH SELECTION (VOLBA PŘEDPÍRKY)

Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro tyto programy: Cotton (Bavlna)(☺), Synthetics (Syntetické materiály)(☹), Baby Care (Kojenecká péče)(☺), Daily Wash (Denní praní)(☺).

4	TLAČÍTKO DELAY END SELECTION (VOLBA SPUSTIT/ POZASTAVIT)	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.						
5	TLAČÍTKO TEMPERATURE SELECTION (VOLBA TEPLOTY)	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody: (Studená voda(), 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).						
6	TLAČÍTKO SPIN SELECTION (VOLBA ODSTŘEĐOVÁNÍ)	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování.						
		<table><tr><td>WF8704</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1400 ot./min</td></tr><tr><td>WF8702</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1200 ot./min</td></tr><tr><td>WF8700</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1000 ot./min</td></tr></table>	WF8704	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1400 ot./min	WF8702	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1200 ot./min	WF8700	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1000 ot./min
		WF8704	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1400 ot./min					
WF8702	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1200 ot./min							
WF8700	Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1000 ot./min							
“No spin (Bez odstřeďování) - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus. “Rinse Hold (Zastavení máchání) (Všechny kontrolky zhasnuté)” - Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.								
7	TLAČÍTKO WASH OPTION SELECTION (VOLBA PRÁNÍ)	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby: Soak (Máčení)() → Rinse+(Máchání)() → Intensive (Intenzivní praní)() → Rinse+(Máchání)() + Soak (Máčení)() → Intensive (Intenzivní praní)() + Soak (Máčení)() → Intensive (Intenzivní praní)() + Rinse+(Máchání)() → Soak (Máčení)() + Rinse+(Máchání)() + Intensive (Intenzivní praní)() → vypnuto “Soak (Máčení)()”: Pomocí této volby účinně odstraníteskvrvy z prádla máčením. <ul style="list-style-type: none">Funkce Soak (Máčení) se spustí na 13 minut během pracího cyklu.Pokračuje dalších 30 minut šesti cykly, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut čekání.Funkce Soak (Máčení) je k dispozici u následujících pracích programů: Cotton (Bavlna) () , Synthetics (Syntetické materiály) () , Baby Care (Kojenecká péče) () , Delicates (Jemné materiály)() , Daily Wash (Denní praní) (). “Máchání +()”: Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cyklus máchání. “Intensive (Intenzivní praní)()”: Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.						
		Stisknutím tohoto tlačítka připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během odstřeďování. <ul style="list-style-type: none">Funkce Easy Iron (Snadné žehlení) je k dispozici pouze u následujících pracích programů: Cotton (Bavlna) () , Synthetics (Syntetické materiály) () , Daily Wash (Denní praní) ().Pokud zvolíte funkci Easy Iron (Snadné žehlení), rychlost odstřeďování půjde nastavit maximálně na 800 ot./min. (Pokud zvolíte funkci Easy Iron (Snadné žehlení) a rychlost odstřeďování vyšší než 800 ot./min, rychlost odstřeďování se automaticky změní na 800 ot./min.)						
9	TLAČÍTKO START/ PAUSE SELECTION (VOLBA SPUSTIT/ POZASTAVIT)	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.						
10	TLAČÍTKO POWER (NAPÁJENÍ)	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.						

praní dávky prádla

Child Lock (Dětská pojistka)

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.


Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka

Temp. (Teplota) (☺) a **Spin (Odstředování)** (☺). "Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka Child Lock (Dětská pojistka)



V případě aktivace funkce dětské pojistky funguje pouze tlačítko **Power (Napájení)** (⏻). Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

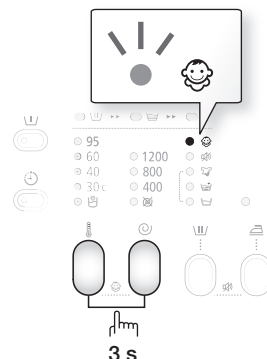


Sound Off (Vypnutí zvuk)

Funkci Sound Off (Vypnutí zvuk) lze vybrat v průběhu libovolného programu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech programů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Sound Off (Vypnutí zvuk), stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka

Wash Option (Volba praní) (⏻) a **Easy Iron (Snadné žehlení)** (☺). Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Sound Off (Vypnutí zvuk)“ na ovládacím panelu.

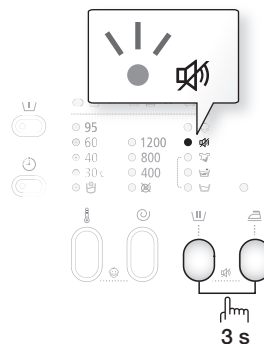

Delay End (Odložený konec)


Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** (⌚) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||). Rozsvítí se kontrolka Delay End (Odložený konec) a začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) zrušit, stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** (⏻), a pak pračku znovu zapněte.

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** (⏻).
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovaadlo a prášek pro předpírku (pokud je to nutné).

 Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Cotton (Bavlna) (☼), Synthetics (Syntetické materiály) (△), Baby Care (Kojenecká péče) (☺) a Daily Wash (Denní praní) (☼). Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **voliče cyklu** zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna) (☼), Synthetics (Syntetické materiály) (△), Delicates (Jemné materiály) (☼), Handwash for Wool (Ruční praní vlny) (☼), Baby Care (Kojenecká péče) (☺), Daily Wash (Denní praní) (☼), Quick 29' (Rychlý program) (☼). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstředování a dobu odložení.
9. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||) a prací cyklus se spustí. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||), aby se odblokovala dvířka.

 Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKO.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶||). Praní se spustí znovu.

Po dokončení cyklu:

Po dokončení celého pracího cyklu se napájení automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

praní dávky prádla

Ruční zadání praní

Praní prádla můžete zadat ručně bez použití voliče cyklů.

1. Pustíte přívod vody.
2. Stisknete tlačítko **Power (Napájení)** (⏻) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovač či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** (🌡️) zvolte teplotu. (Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).
8. Stisknutím tlačítka **Wash Option (Volba praní)** (⚙️) zvolte požadovaný počet cyklů máchání. Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Spin (Odstředování)** (🌀) zvolte rychlost odstředování. Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla. (🚫 : No Spin (Bez odstředování), všechny kontrolky zhasnuté: Rinse Hold (Zastavení máchání))
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** (⌚) můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11. Stisknete tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** (▶️), prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.



Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo rozřídte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Rozřídte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž u čisté nové vlny, záclon a hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo vyhledejte informace o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit odstředovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení kapacity dávky

Nepřepínejte pračku. V opačném případě se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí následujícího přehledu můžete určit kapacitu dávky pro praný typ prádla.


Typ látky	Kapacita dávky
Model	WF8704/WF8702/WF8700
Cotton (Bavlna) (☐) - průměrné/mírné znečištění - silné znečištění	7,0 kg
Synthetics (Syntetické materiály) (△)	3,0 kg
Baby Care (Kojenecká péče) (☺)	2,5 kg
Delicates (Jemné materiály) (⧻)	2,5 kg
Handwash for Wool (Ruční praní vlny) (☞)	2,0 kg



- Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstředování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstředování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučena kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.

**Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).**

- Kovové části podprsenek mohou protřhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítě na praní.

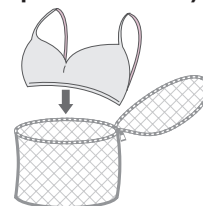

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.

praní dávky prádla

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍRADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky. Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.


 Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.

Zásuvka pro prací prostředek


Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovacla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.



 Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek ②.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovacla do přihrádky pro změkčovacla ③.
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku ①.

 Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

 Koncentrovaná nebo hustá změkčovacla a aviváže je třeba před nalitím do dávkovače rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.

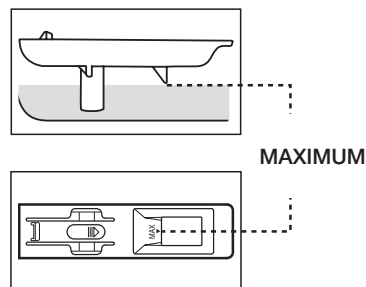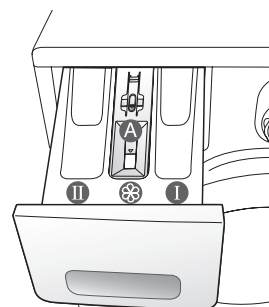


čištění a údržba pračky


Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY


1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

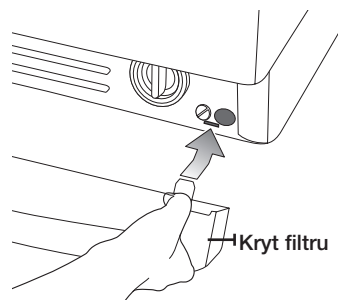

3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění směrem doleva.

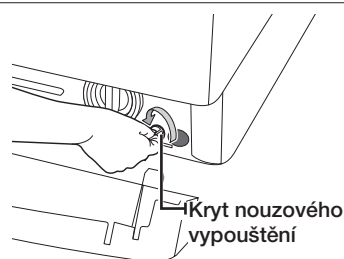

4. Uchopte uzávěr na konci nouzové vypouštěcí trubice a pomalu ji vytáhněte ven přibližně o 15 cm.
5. Vypusťte vodu do nádoby.
6. Zasuňte zpět vypouštěcí trubici a našroubujte uzávěr zpět.
7. Nasadte kryt filtru.

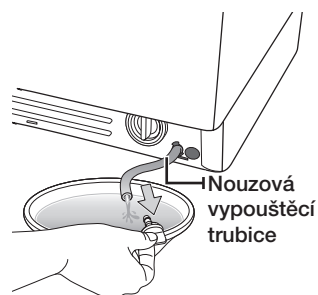


ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.


čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK


1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyměňte ze zásuvky dělicí příčku tekutého pracího prostředku.

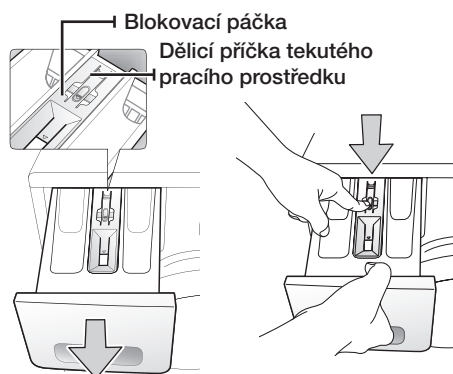

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

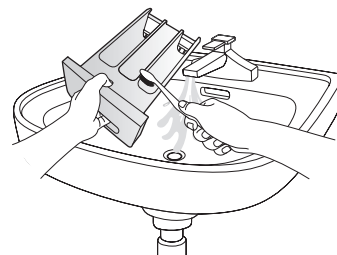


4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu máchání bez náplně v bubnu.

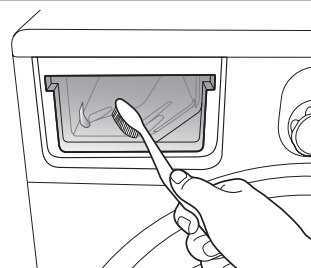


ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU

Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)

1. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
2. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
3. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.

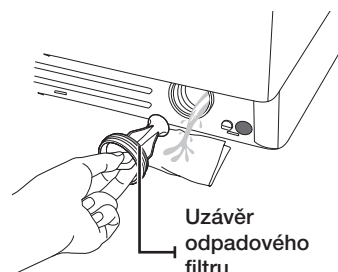

4. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
5. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
6. Nasadte kryt filtru.

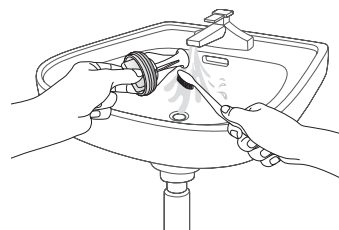

ČIŠTĚNÍ SÍTOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda. Pak otevřete přívodní kohout.

čištění a údržba pračky

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v hadicích a vnitřních částech může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus Quick 29' (Rychlý program) a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spustěte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval vzduch.



Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

odstraňování závad a kódy informací

JESTLIŽE DOJDE K NÍŽE UVEDENÝM PROBLÉMŮM, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.• Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.• Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Pračka se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně.	<ul style="list-style-type: none">• Pust'te naplno přívod vody.• Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.• Narovnejte hadice přívodu vody.• Vyčist'ete filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.• Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný není, vyrovnejte pračku pomocí nožek.• Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.• Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.• Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřed'uje.	<ul style="list-style-type: none">• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky.• Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít.	<ul style="list-style-type: none">• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Jestliže dojde k závadě pračky, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. V takovém případě nejprve vyhledejte informace v této tabulce a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	<ul style="list-style-type: none">• Zavřete dvířka.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.• Zkontrolujte tlak vody.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte odpadový filtr.• Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Obráťte se na poprodejní servis.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

přehled cyklů

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Maximální náplň (kg)	PRACÍ PROSTŘEDEK			Easy Iron (Snadné žehlení)	Maximální teplota (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Předpírka	Praní	Změkčovaadlo		
Cotton (Bavlna) (☞)	7.0	●	ano	●	●	95
Synthetics (Syntetické materiály) (△)	3.0	●	ano	●	●	60
Baby Care (Kojenecká péče) (☺)	2.5	●	ano	●	-	95
Delicates (Jemné materiály) (☞)	2.5	-	ano	●	-	40
Handwash for Wool (Ruční praní vlny) (☞)	2.0	-	ano	●	-	40
Daily Wash (Denní praní) (☞)	3.0	●	ano	●	●	60
Quick 29' (Rychlý program) (☞)	3.0	-	ano	●	-	60

























PROGRAM	Rychlost odstředování (MAXIMÁLNÍ) ot./min			Delay End (Odložený konec)	Trvání cyklu (min)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Cotton (Bavlna) (☞)	1400	1200	1000	●	130
Synthetics (Syntetické materiály) (△)	800	1200	1000	●	91
Baby Care (Kojenecká péče) (☺)	1400	1200	1000	●	133
Delicates (Jemné materiály) (☞)	800	800	800	●	51
Handwash for Wool (Ruční praní vlny) (☞)	800	800	800	●	39
Daily Wash (Denní praní) (☞)	800	1200	1000	●	71
Quick 29' (Rychlý program) (☞)	1400	1200	1000	●	29

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodovodní přípojky, objemu a druhu náplně prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

dodatek

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby). Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oděvy podle pokynů na štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C
	Jemné materiály		Nežehlit
	Lze prát při teplotě 95 °C		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C		Nesušit v sušičce

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP			PRAČKA S PLNĚNÍM ZEPŘEDU		
ROZMĚRY			WF8704/WF8702/WF8700		
			š 598 mm x h 600 mm x v 844 mm		
TLAK VODY			50 kPa – 800 kPa		
OBJEM VODY			68 ℓ		
ČISTÁ HMOTNOST			WF8704/WF8702	WF8700	
			73 kg	70 kg	
KAPACITA PRANÍ A ODSŤŘEĐOVÁNÍ			7,0 kg		
SPOTŘEBA ENERGIE	PRANÍ		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	PRANÍ A OHŘEV		220 V	2 000 W	
			240 V	2 400 W	
	ODSŤŘEĐOVÁNÍ	230 V	600 W		
	ČERPÁNÍ		34 W		
HMOTNOST BALENÍ	PAPÍR		2,5 kg		
	PLAST		1,5 kg		
OTÁČKY PŘI ODSŤŘEĐOVÁNÍ	ot./min		WF8704	WF8702	WF8700
			1400	1200	1000

Vzhled a technické údaje výrobku mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.

poznámky

poznámky



MÁTE DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
POLAND	0-801-1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Kód č. DC68-02669B_CS

WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Pralka automatyczna

instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/register



funkcje nowej pralki firmy Samsung

Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od ogromnej pojemności do oszczędności energii, pralka firmy Samsung posiada funkcje, które zmieniają ciężki obowiązek w czystą przyjemność.

- **System Baby Care**

Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o wrażliwej skórze.

Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych kryteriów, dzięki czemu dzieci mogą czuć się świeżo za każdym razem, kiedy założą swoje ubranie.

- **Blokada**

Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce.

Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.

- **Zatwierdzona do prania wełny**

Pralka pozytywnie przeszła testy wymagane według specyfikacji firmy Woolmark Company dla produktów wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach.

Tkaniny powinny być prane zgodnie z instrukcjami na metce od ubrania według opisu firm Woolmark i Samsung.

- **Opóźnione zakończenie**

Istnieje możliwość opóźnienia cyklu aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę), co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z mieszkania.

- **Szybkie pranie 29'**

Nie ma czasu do stracenia! Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 30 minut, można wszędzie zdążyć.

29-minutowy program szybkiego prania to świetne rozwiązanie dla osób żyjących na wysokich obrotach. Teraz możesz wyprać swoje ulubione ubrania już w 29 minut!

- **Program prania ręcznego i delikatnych tkanin**

Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego sposobu prania oraz ilości wody.












Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział „Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 29 mówi, co należy zrobić jeśli pralka nie będzie działać poprawnie.

zasady bezpieczeństwa

W instrukcji umieszczono ostrzeżenia i przestrogi. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas montażu, konserwacji i obsługi pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Firma Samsung nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z urządzenia.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

 OSTRZEŻENIE	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci .
 PRZESTROGA	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia .
 PRZESTROGA	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:
	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Uwaga:

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.

-  Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

-  Pralkę należy umieścić poza zasięgiem wpływu warunków atmosferycznych.

Pralkę należy umieścić na podłożu zdolnym do utrzymania jej wagi.

Pralka musi być odpowiednio uziemiona. Nie wolno podłączać jej do nieziemionego gniazdka.



Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:

- Nie należy prać materiałów oblatanych benzyną, rozpuszczalnikiem lub innymi łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami. Wydzielają one opary, które mogą spowodować zapłon lub eksplozję. Należy ręcznie wypłukać każdy materiał, który został poddany działaniu rozpuszczalnika lub innej łatwopalnej substancji w stanie ciekłym lub stałym, a dopiero potem umieścić ten materiał w pralce. Należy upewnić się czy wszystkie ślady tego typu cieczy, ciał lub oparów zostały usunięte. Szczególnie niebezpieczne substancje to m.in. aceton, alkohol denaturowany, benzyna, nafta, niektóre ciekłe środki czyszczące i odplamiacze, terpentyna oraz woski i środki do ich usuwania.
- Nie należy umieszczać w pralce benzyny, rozpuszczalników ani żadnych innych łatwopalnych lub wybuchowych substancji.
- W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. w podgrzewaczu wody, może wytwarzać się wodór. GAZ WODOROWY JEST SUBSTANCJĄ WYBUCHOWĄ. W przypadku, gdy system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić pralkę. Nagromadzony wodór zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest łatwopalny, nie należy w tym czasie palić ani zbliżać się z otwartym ogniem.



W przypadku wycieku gazu, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.

Należy odłączyć przewód zasilający przed serwisowaniem pralki.

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie należy prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.



Nie należy otwierać drzwiczek pralki, jeśli w środku nadal znajduje się woda. Przed otwarciem drzwiczek należy sprawdzić czy woda została odprowadzona.

Nie należy samodzielnie naprawiać, wymieniać ani serwisować żadnych części pralki, chyba że użytkownik w pełni rozumie zalecane instrukcje dotyczące samodzielnych napraw i posiada potrzebne ku temu umiejętności. Prace wykonane przez osobę do tego nieupoważnioną mogą unieważnić gwarancję.

Należy podłączyć pralkę do sieci wodociągowej za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.



Jakość węży doprowadzających wodę z czasem ulega pogorszeniu. Należy regularnie sprawdzać, czy na węzłach nie pojawiły się żadne wypukłości, skręcenia, przecięcia, oznaki zużycia czy przecieknięcia, i wymienić je w razie potrzeby lub najdalej co pięć lat.

Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niezastosowanie się to tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie pralki. Patrz „Usuwanie śrub transportowych”.

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce. Patrz „Pierwsze pranie”.

zasady bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.



OSTRZEŻENIE

Podłączenie wody i zasilania powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z zaleceniami producenta (patrz „Montaż pralki”) oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.



Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zamknij dopływ wody.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agraiki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie należy pozwalać zwierzętom ani dzieciom bawić się w pralce lub na pralce. Może to doprowadzić do obrażeń lub nawet uduszenia.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek w czasie działania urządzenia.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawianie urządzenia przez niewykwalifikowane osoby może spowodować obrażenia ciała i/lub konieczność wykonania poważniejszych napraw.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, z użyciem wyłącznie przystosowanych części zamiennych.



OSTRZEŻENIE

Nie należy pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.



OSTRZEŻENIE

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Aby zapewnić sobie odpowiednie bezpieczeństwo, użytkownik powinien zaznajomić się z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia i zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.



OSTRZEŻENIE

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do prania należy używać wyłącznie czystej bieżącej wody.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelnienia, co z kolei może spowodować awarię lub wyciek wody.

Bęben pralki jest wykonany z nierdzewnego materiału. Jeśli jednak w jego wnętrzu przez dłuższy czas będzie pozostawał metalowy przedmiot, np. spinka do włosów, bęben może zardzewieć.

- W bębnie nie należy również przez dłuższy czas pozostawiać wody oraz wybielaczy zawierających chlor.
- Nie należy regularnie stosować ani pozostawiać na dłuższy czas w bębnie zażelazionej wody. Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, użyj środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzyj bęben gąbką lub miękką szmatką. (Pod żadnym pozorem nie używaj metalowej szczotki).

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.

Instrukcje dotyczące znaku WEEE



To oznaczenie na urządzeniu lub w instrukcji informuje, że nie należy wyrzucać zużytego urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, należy oddać produkt do punktu recyklingu, co pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, z których został wyprodukowany.

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenie, aby zostało zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie nie powinno być składowane razem z innymi odpadami.

spis treści


KONFIGURACJA PRALKI	9	Sprawdzenie części
	10	Spełnianie wymogów instalacji
	10	Zasilanie i uziemienie
	10	Dopływ wody
	11	Odprowadzenie wody
	11	Podłoga
	11	Temperatura otoczenia
	11	Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
	11	Instalacja pralki
PRANIE	17	Pierwsze pranie
	17	Podstawowe instrukcje
	18	Korzystanie z panelu sterowania
	20	Blokada
	20	Wyłączenie dźwięku
	20	Delay end (Opóźnione zakończenie)
	21	Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
	22	Ręczne ustawianie parametrów prania
	22	Wskazówki dotyczące prania
	24	Informacje dotyczące detergentów i dodatków
	24	Jakiego detergentu użyć
	24	Dozownik detergentów
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI	25	Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
	25	Czyszczenie obudowy pralki
	26	Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
	27	Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
	27	Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
	28	Naprawa zamrożonej pralki
	28	Przechowywanie pralki
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY INFORMACYJNE	29	Jeśli pralka...
	30	Kody informacyjne
TABELA CYKLI	31	Tabela cykli
DODATEK	32	Tabela konserwacji tkanin
	32	Ochrona środowiska
	32	Deklaracja zgodności
	33	Parametry techniczne

konfiguracja pralki


Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.

SPRAWDZENIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub ze swoim sprzedawcą.

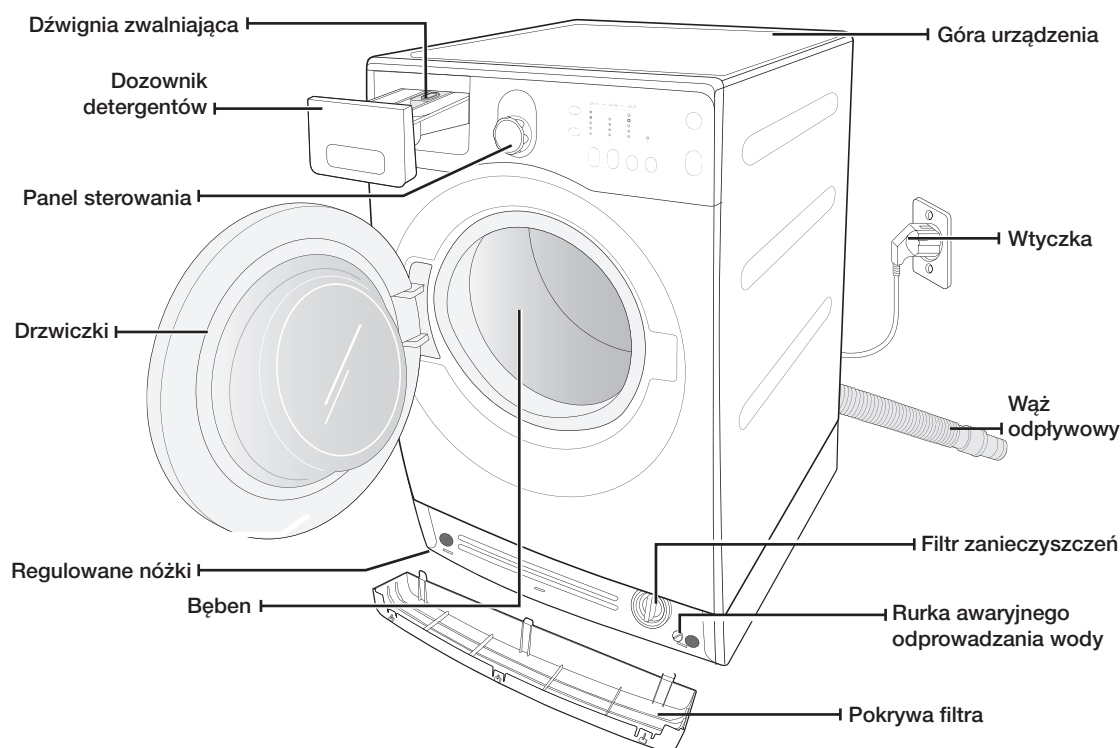

Klucz nastawny



Zaślepki na otwory po śrubach



Wąż doprowadzający wodę



Prowadnica węża



Zaślepka

konfiguracja pralki

SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI

Zasilanie i uziemienie

Aby zapobiec powstaniu ryzyka zapłonu, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, wszelkie podłączenia i uziemienia muszą zostać wykonane zgodnie z najnowszą wersją Krajowego Kodeksu Elektrycznego ANSI/FNPA nr 70 wraz z lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami. Właściciel odpowiada za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urządzenia.



Nie wolno używać przedłużacza.

OSTRZEŻENIE Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.

W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:

- Bezpiecznik 15 A lub rozłącznik 220 V~240 V 50 Hz
- Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.

Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.



Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

Dopływ wody

Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa. Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża).

Krany powinny znajdować się w odległości do 122 cm (4 stóp) od tylnej części pralki, aby załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.



Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż do 305 cm (10 stóp).

Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:



- Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
- Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
- Regularne sprawdzanie, czy mocowania węży doprowadzających wodę nie przeciekają.

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

Odprowadzenie wody

Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 46 cm (18 cali). Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż odprowadzający mocowany jest fabrycznie.

Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu. Drewniane podłogi może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.

Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Temperatura otoczenia

Nie należy instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w węzłach. Zamarznięta woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.

Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych odstępów:

Po bokach – 25 mm

Z tyłu – 51 mm

Z góry – 25 mm

Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

INSTALACJA PRALKI

KROK 1

Wybór miejsca montażu



Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć urządzenie:

- posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne;
- znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia;
- posiada odpowiednią wentylację;
- temperatura nie spada poniżej 0°C (32°F);
- znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz;
- posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak by pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym.


konfiguracja pralki

KROK 2


Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia.


1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.

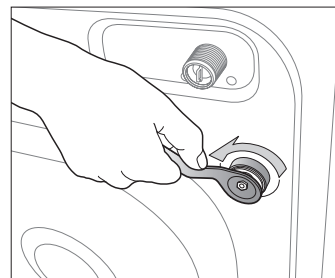

2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.

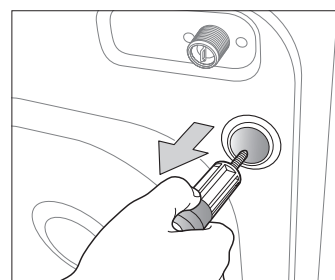

3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

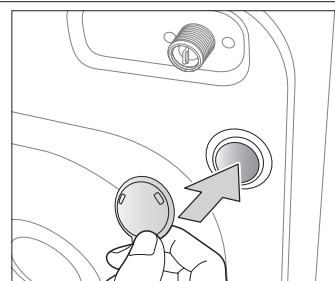

4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.



OSTRZEŻENIE

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.


KROK 3

Regulacja nóżek poziomujących


 Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ wody są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.

2. Wypoziomuj pralkę przekręcając ręcznie nóżki poziomujące w odpowiednim kierunku.

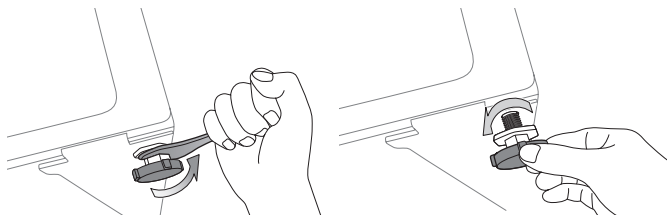

3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą klucza dostarczonego wraz z pralką.

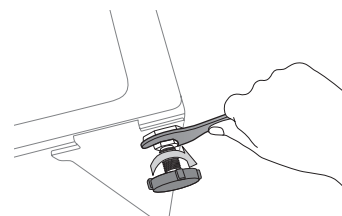


KROK 4


Podłączanie dopływu i odpływu wody

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

 Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

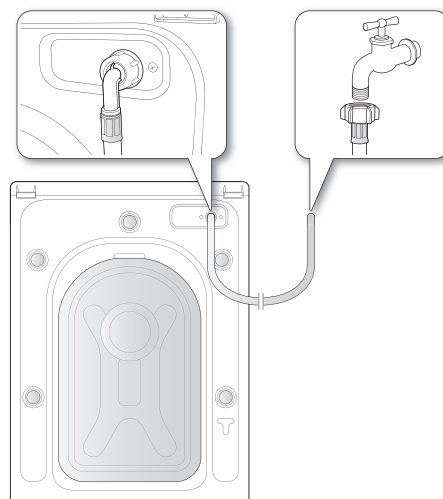


Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.


konfiguracja pralki

Podłączanie węża doprowadzającego wodę (w wybranych modelach)


1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

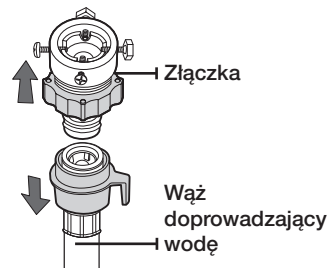


2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

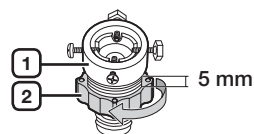


3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby podczas przesuwania złączki ku górze. Dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę i podłącz części (1) i (2).

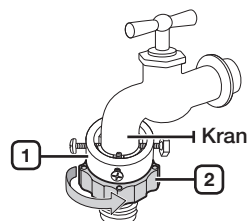


4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki: Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia”.

-  Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało prawidłowo wykonane, pociągając za wąż doprowadzający ku dołowi.

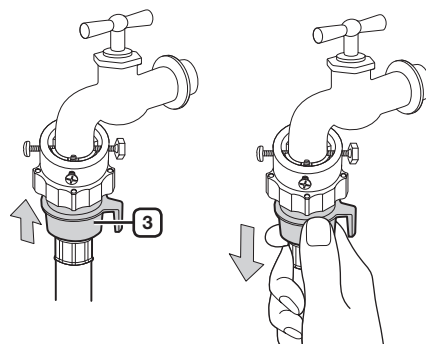

5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

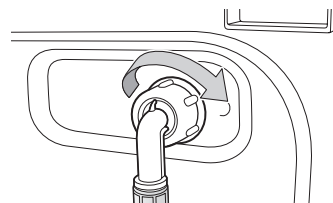


6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody, powtórz poprzednie kroki.




OSTRZEŻENIE

Nie należy korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.

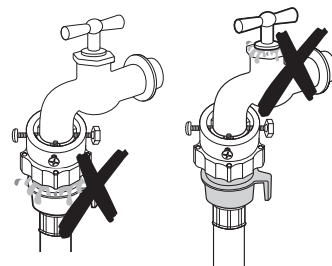

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

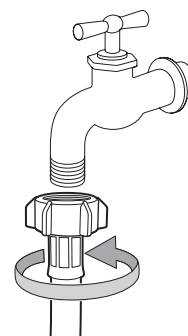


Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

konfiguracja pralki

Podłączanie węża odprowadzającego wodę

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

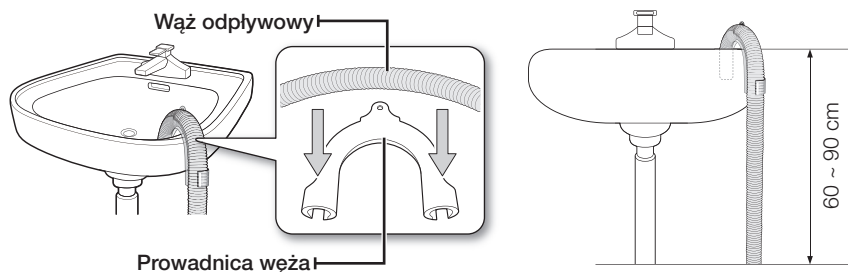

2. **W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu:** Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odprowadzającej:** Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

KROK 5

Zasilanie pralki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 230 voltów 50 Hz, chronionej przez bezpiecznik 15 A lub odpowiedni rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 10).


pranie


Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować, które rzeczy wyprać najpierw.

PIERWSZE PRANIE

 Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

1. Naciśnij przycisk **Power (Zasilanie)** (⏻).
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródek ② dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)** (⏮).

 Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

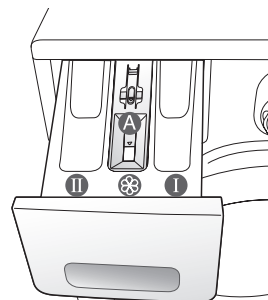

Przegródka ①: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.

Przegródka ②: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.

Przegródka ③: Dodatki, np. środek do zmiękczenia tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapelniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”).

PODSTAWOWE INSTRUKCJE

1. Włóż pranie do pralki.



OSTRZEŻENIE


Nie należy przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz do tabeli na stronie 23.



- Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować wyciek wody.
 - Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu cyklu prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
 - Nie pierz wodoodpornych przedmiotów.
2. Zatrzaśnij drzwiczki.
 3. Włącz pralkę.
 4. Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
 5. Wybierz odpowiedni cykl i opcję dla prania.
Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas cyklu.
 6. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)** (⏮).

pranie

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

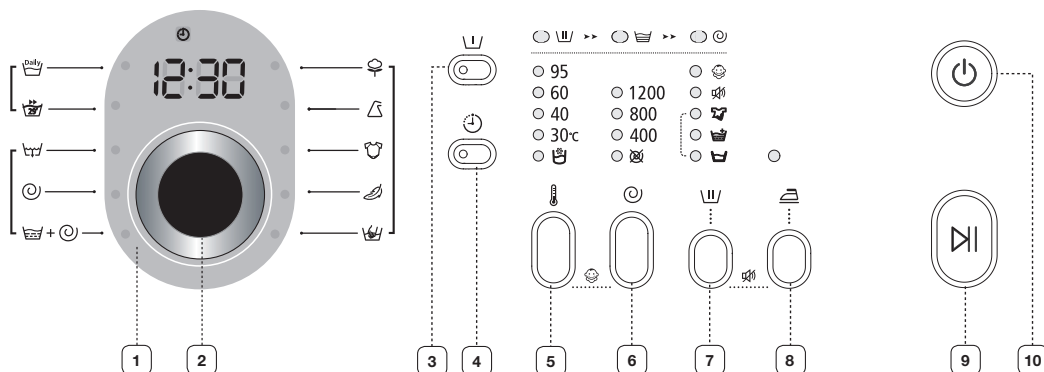

1 CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące cyklu i komunikaty o błędach.

Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania dla cyklu.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli”. (patrz str. 21).

Cotton (Bawełna)(☺) - Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.

Synthetics (Syntetyki)(△) - Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.

Baby Care (Dziecięce)(☺) - Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku.

Delicates (Delikatne)(☺) - Do delikatnych tkanin, staników, bielizny damskiej, sukienek, koszul i bluzek. W celu uzyskania najlepszych efektów należy używać płynnego detergentu.

Handwash for Wool (Pranie ręczne do wełny)(☺) - Wyłącznie do tkanin wełnianych, przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg.

Ikona prania wełny zatwierdzona została przez firmę Woolmark do prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zawartych na metkach oraz tych wydanych przez producenta pralki, M0509 (Numer certyfikatu wydany przez IWA NOM INEE Co., Ltd.)

Daily Wash (Pranie codzienne)(☺) - Do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki.

Quick 29' (Szybkie pranie 29')(☺) - Do prania lekko zabrudzonych tkanin, których potrzebujesz natychmiast.

Drain (Odprowadzenie wody)(☺) - Służy do odprowadzenia wody z pralki bez wirowania.

Spin (Wirowanie)(☺) - Pralka wykonuje dodatkowy cykl wirowania, aby usunąć jeszcze więcej wody.

Rinse + Spin (Płukanie + wirowanie)(☺ + ☺) - Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękcacz do tkanin.

2 PRZEŁĄCZNIK CYKLI

3 (☺) PREWASH SELECTION BUTTON (PRZCISK WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO)

Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Cotton (Bawełna)(☺), Synthetics (Syntetyki)(△), Baby Care (Dziecięce)(☺), Daily Wash (Pranie codzienne)(☺).




4 (⌚) DELAY END (PRZYCIŚK WYBORU PROGRAMU)SELECTION BUTTON (OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA)	<p>Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.</p>						
5 (🌡️) TEMPERATURE SELECTION BUTTON (PRZYCIŚK WYBORU TEMPERATURY)	<p>Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna (❄️)), 30°C, 40°C, 60°C i 95°C).</p>						
6 (🌀) SPIN (PRZYCIŚK WYBORU) SELECTION BUTTON (WIROWANIA)	<p>Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów.</p> <table border="1" data-bbox="546 527 1328 664"> <tr> <td>WF8704</td><td>All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀, 400, 800, 1400 obr/min</td></tr> <tr> <td>WF8702</td><td>All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀, 400, 800, 1200 obr/min</td></tr> <tr> <td>WF8700</td><td>All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀, 400, 800, 1000 obr/min</td></tr> </table> <p>“Bez wirowania 🌀” - Pranie pozostaje w bębnie bez cyklu wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody. “Bez wirowania (Wyłączenie kontrolek)” -Pranie pozostaje zamoczone w wodzie po ostatnim płukaniu. Przed wyjęciem prania musi zostać uruchomiony program „Odprowadzenie wody” lub „Wirowanie”.</p>	WF8704	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1400 obr/min	WF8702	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1200 obr/min	WF8700	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1000 obr/min
WF8704	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1400 obr/min						
WF8702	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1200 obr/min						
WF8700	All Lamps Turn Off (Wyłączenie kontrolek) , 🌀 , 400, 800, 1000 obr/min						
7 (🧼) WASH OPTION SELECTION BUTTON (PRZYCIŚK WYBORU OPCJI PRANIA)	<p>Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji prania: Soak (Namaczanie)(🧼) → Rins+(Płukanie)(🧼) → Intensive (Intensywne)(🌀) → Rins+(Płukanie)(🧼) + Soak (Namaczanie)(🧼) → Intensive (Intensywne)(🌀) + Soak (Namaczanie)(🧼) → Intensive (Intensywne)(🌀)+ Rins+(Płukanie)(🧼) → Soak (Namaczanie)(🧼) + Rins+(Płukanie)(🧼) + Intensive (Intensywne)(🌀) → wyłączone “Soak (Namaczanie)(🧼)”: Opcja ta efektywnie usuwa zabrudzenia z rzeczy przez ich namaczanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcja Soak (Namaczanie) jest wykonywana po 13 minutach od rozpoczęcia cyklu. Soak (Namaczanie) jest kontynuowane przez 30 minut w trakcie sześciu cykli, gdzie jeden cykl namaczania obejmuje 1 minutę wirowania i 4 minuty spoczynku. Funkcja Soak (Namaczanie) jest dostępna w następujących programach prania: Cotton (Bawełna)(👕), Synthetics (Syntetyki)(🧺), Baby Care (Dziecięce)(👶), Delicates (Delikatne)(👚), Daily Wash (Pranie codzienne)(👕). <p>“Rinse (Płukanie)+(🧼)”: Naciśnij ten przycisk, aby dodać cykl płukania. “Intensive (Intensywne)(🌀)”: Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego cyklu jest dłuższy.</p>						
8 (🧻) EASY IRON SELECTION BUTTON (PRZYCIŚK WYBORU ŁATWE PRASOWANIE)	<p>Naciśnij ten przycisk, aby pranie wykonać tak, by można je było łatwo wyprasować. Po wirowaniu ubrania będą miały mniej zmarszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcja Easy Iron (Łatwe prasowanie) jest dostępna w następujących programach prania: Cotton (Bawełna) (👕) Synthetics (Syntetyki)(🧺) Daily Wash (Pranie codzienne) (👕). Po wybraniu opcji Easy Iron (Łatwe prasowanie), szybkość wirowania można ustawić na maksymalnie 800 obr/min. (Wybranie wyższej prędkości wirowania przy włączonej opcji Łatwe prasowanie spowoduje automatyczne obniżenie prędkości do 800 obr/min). 						
9 (⏸️) START/PAUSE (PRZYCIŚK WYBORU) SELECTION BUTTON (START/PAUZA)	<p>Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie cyklu.</p>						
10 (🔌) POWER BUTTON (PRZYCIŚK ZASILANIA)	<p>Naciśnięcie powoduje włączenie pralki; ponowne naciśnięcie powoduje jej wyłączenie. Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.</p>						



pranie


Blokada

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany cykl prania nie mógł zostać zmieniony.

Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, należy nacisnąć jednocześnie przyciski **Temp.**() oraz **Spin (Wirowanie)**() i przytrzymać je przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji zaświeci się wskaźnik „Child Lock (Blokada)”()

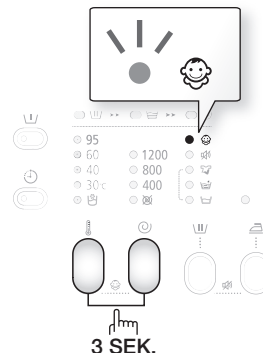


 Gdy funkcja Blokada jest włączona, działa tylko przycisk **Power (Zasilanie)**() . Funkcja Child Lock (Blokada) pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu zasilania oraz po wyciągnięciu i ponownym podłączeniu przewodu zasilającego.




Wyłączenie dźwięku

Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.

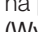


Włączanie/Wyłączanie

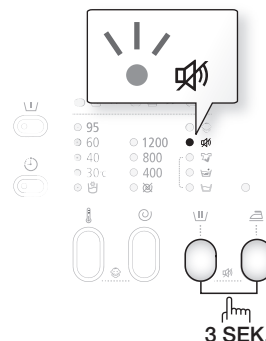Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyłączenia dźwięku, należy nacisnąć jednocześnie przyciski **Wash Option (Opcje prania)**() oraz **Easy Iron (Łatwe prasowanie)**() i przytrzymać je przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik „Sound Off (Wyłączenie dźwięku)”()



Delay end (Opóźnione zakończenie)

Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Delay End (Opóźnione zakończenie)**() , aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)**() . Zaświeci się wskaźnik „Delay End (Opóźnione zakończenie) ”, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Delay End (Opóźnione zakończenie), naciśnij przycisk **Power (Zasilanie)**() , a następnie ponownie włącz pralkę.

Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli

Pranie w niniejszej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control” firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Power (Zasilanie)** (⏻).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.



Pranie wstępne dostępne jest tylko dla cykli Cotton (Bawełna) (☐), Synthetics (Syntetyki) (△), Baby Care (Dziecięce) (☺) i Daily Wash (Pranie codzienne) (☞). Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Skorzystaj z opcji **Cycle Selector (Przełącznik cykli)**, aby wybrać odpowiedni cykl w zależności od typu materiału: Cotton (Bawełna) (☐), Synthetics (Syntetyki) (△), Delicates (Delikatne) (☞), Handwash for Wool (Pranie ręczne wełny) (☞), Baby Care (Dziecięce) (☺), Daily Wash (Pranie codzienne) (☞), Quick 29' (Szybkie 29') (☞). Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)** (▶||), aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

Opcja Pauza

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do prania.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)** (▶||), aby odblokować drzwiczki.



Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)** (▶||), aby ponownie uruchomić pranie.

Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

pranie

Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokręta wyboru cyklu.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Power (Zasilanie)**(⏻) na palce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczenia oraz detergent do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temp.**(🌡️), aby ustawić temperaturę. (Zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Naciśnij przycisk **Wash Option (Opcje prania)**(⚙️), aby wybrać liczbę cykli płukania. Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk **Spin (Wirowanie)**(🌀), aby wybrać prędkość wirowania. Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania. (🚫: No Spin (Bez wirowania) Wyłączenie kontrolek: Rinse Hold (Zatrzymanie wody))
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Delay End (Opóźnione Zakończenie)**(⌚), aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk **Start/Pause (Start/Pauza)**(▶️||), aby rozpocząć pranie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.

 Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.

Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

Opróżnianie kieszeni:

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie należy prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i unieruchomione przy pomocy sznurka.

Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia. Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.

Pranie wstępne bawełny

Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonale efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

Ustalanie objętości prania

Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność
Model	WF8704/WF8702/WF8700
Bawełna (☞) - średnio/lekko zabrudzone - mocno zabrudzone	7,0 kg
Syntetyki (△)	3,0 kg
Dziecięce (☺)	2,5 kg
Delikatne (☼)	2,5 kg
Pranie ręczne do wełny (☿)	2,0 kg




- Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE” na wyświetlaczu), rozłóż je ponownie.
Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
- Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność wirowania obniżona.
- Rekomendowany ciężar dla pościeli i kołder umieszczonych w pralce to 1,8 (kg) lub mniej.



Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).

- Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.

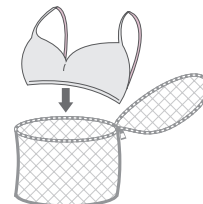

PRZESTROGA

Nie należy używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW

Jakiego detergentu użyć

Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.



Nie należy używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.


Dozownik detergentów

Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.



NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie pracy pralki.

1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu ② przed uruchomieniem pralki.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ③.
4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego ①.

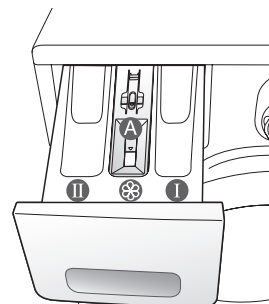


Podczas prania dużych przedmiotów NIE należy używać następujących typów detergentów.

- Detergentów w formie tabletek i kapsułek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki



Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczenia tkanin muszą przed waniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).

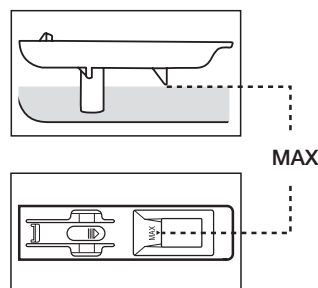


czyszczenie i konserwacja pralki


Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.

AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI


1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

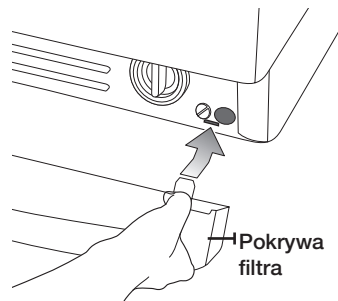

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo.

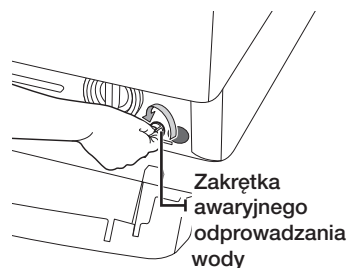

4. Chwyc zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
6. Wsuń z powrotem rurkę do odprowadzania wody do pralki i nałóż z powrotem zakrętkę.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

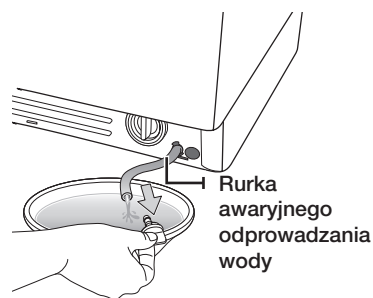


CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.


czyszczenie i konserwacja pralki

CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘŻY DOZOWNIKA DETERGENTÓW


1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij separator ciekłych detergentów z dozownika.

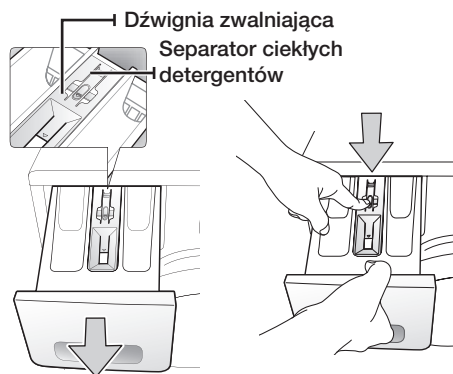

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

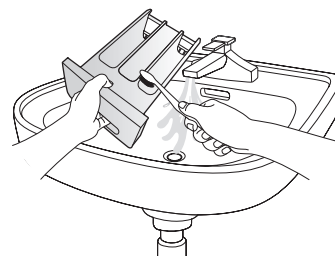


4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Ponownie umieść separator ciekłych detergentów, wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj cykl płukania przy pustym bębnie.

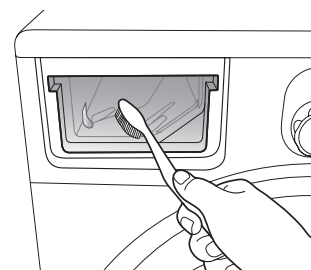


CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ

Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na poprzedniej stronie).

1. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
2. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
3. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.

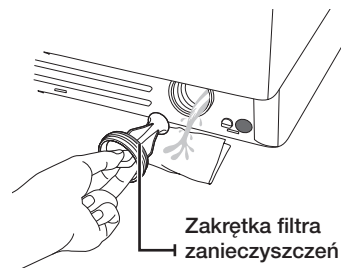

4. Oczyszczyć filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
5. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
6. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

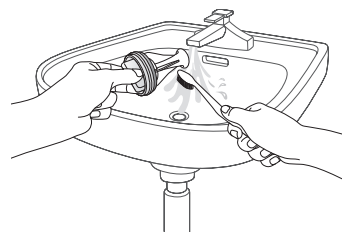

CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytrysnięciu wody z węża z powodu ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.

czyszczenie i konserwacja pralki

NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI


Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odlącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

PRZECHOWYWANIE PRALKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w węzłach i komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.

1. Wybierz cykl Szybkie pranie 29' i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Uruchom cykl przy pustej pralce.
2. Zakręć krany i odlącz węże doprowadzające wodę.
3. Odlącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.

 Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda stopnieje.

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

JEŚLI PRALKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.• Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza (Start/Pauza).
Nie ma wody lub ma niewystarczającą ilość wody	<ul style="list-style-type: none">• Odkręć kran do oporu.• Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.• Wyprostuj węże doprowadzające wodę.• Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.
Ma pozostałości detergentu w dozowniku po zakończeniu cyklu prania	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.• Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika detergentów.
Drga lub działa zbyt głośno	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek.• Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.• Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.• Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje.	<ul style="list-style-type: none">• Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się węży.• Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.
Drzwiczki się zatrzasnęły lub nie można ich otworzyć.	<ul style="list-style-type: none">• Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki.

Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

KODY INFORMACYJNE

W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klientów.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
dE	<ul style="list-style-type: none">• Zamknij drzwiczki.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.• Sprawdź ciśnienie wody.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Wyczyść filtr zanieczyszczeń.• Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli pierzemy tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub para dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Skontaktuj się z serwisem.

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

tabela cykli

TABELA CYKLI

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)	DETERGENT			Easy Iron (Łatwe prasowanie)	Maks. temp. (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Pre-wash (Pranie wstępne)	pranie	Środek zmiękczający		
Cotton (Bawełna)(☼)	7.0	●	tak	●	●	95
Synthetics (Syntetyki)(△)	3.0	●	tak	●	●	60
Baby Care (Dziecięce)(☺)	2.5	●	tak	●	-	95
Delicates (Delikatne)(☼)	2.5	-	tak	●	-	40
Handwash for Wool (Pranie ręczne do wełny)(☼)	2.0	-	tak	●	-	40
Daily Wash (Pranie codzienne) (☼)	3.0	●	tak	●	●	60
Quick 29' (Szybkie pranie 29') (☼)	3.0	-	tak	●	-	60

PROGRAM	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min			Delay end (Opóźnione zakończenie)	Czas cyklu (min)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Cotton (Bawełna)(☼)	1400	1200	1000	●	130
Synthetics (Syntetyki)(△)	800	1200	1000	●	91
Baby Care (Dziecięce)(☺)	1400	1200	1000	●	133
Delicates (Delikatne)(☼)	800	800	800	●	51
Handwash for Wool (Pranie ręczne do wełny)(☼)	800	800	800	●	39
Daily Wash (Pranie codzienne) (☼)	800	1200	1000	●	71
Quick 29' (Szybkie pranie 29') (☼)	1400	1200	1000	●	29





























1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
3. Zużycie energii w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, a zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
4. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.

dodatek

TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz, w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne.

Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100°C.
	Tkanina delikatna		Nie prasować.
 	Można prać w temperaturze 95°C.		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika.
 	Można prać w temperaturze 60 °C.		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113.
 	Można prać w temperaturze 40 °C.		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113.
 	Można prać w temperaturze 30 °C.		Nie czyścić chemicznie.
	Można prać ręcznie.		Suszyć w stanie rozłożonym.
	Czyścić tylko chemicznie.		Można suszyć w stanie rozwieszonym.
	Można wybielać w zimnej wodzie.		Suszyć na wieszaku.
	Nie wybielać.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200°C.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150°C.		Nie suszyć w suszarce bębnowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzęsnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU				
WYMIARY			WF8704NDW				
			Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm				
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa				
ZUŻYCIE WODY			68 ℓ				
WAGA			WF8704/WF8702	WF8700			
			73 kg	70 kg			
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA			7,0 kg				
POBÓR MOCY			PRANIE		220 V	150 W	
					240 V	150 W	
			PRANIE I PODGRZEWANIE WODY		220 V	2000 W	
					240 V	2400 W	
			WIROWANIE	230V	600 W		
			WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W		
WAGA OPAKOWANIA			PAPIER		2,5 kg		
			ELEMENTY PLASTIKOWE		1,5 kg		
SZYBKOŚĆ WIROWANIA			obr./min		WF8704	WF8702	WF8700
					1400	1200	1000

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.

notatki

notatki



PYTANIA I KOMENTARZE?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
POLAND	0-801-1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Kod produktu: DC68-02669B_PL

WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Automatická práčka

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od spoločnosti Samsung.
Pre poskytnutie kvalitnejších služieb a informácií zaregistrujte váš produkt na adrese

www.samsung.com/register



funkcie novej automatickej práčky Samsung

Táto nová automatická práčka zmení váš spôsob prania bielizne. Práčka Samsung sa vyznačuje vlastnosťami ako extra veľká kapacita a vysoká efektívnosť využitia energie, vďaka čomu sa z každodenného rutinného prania stane skutočné potešenie.

- **Program detská bielizeň**

Automatická práčka Samsung disponuje programami prania, ktoré kladú dôraz na ochranu detskej bielizne najmä pre deti s citlivou pokožkou.

Tieto programy zabráňujú podráždeniu detskej pokožky tým, že minimalizujú prítomnosť zvyškov pracieho prostriedku vo vypratej bielizni. Okrem toho programy prania kategorizujú bielizeň na rôzne druhy a pranie je preto vykonávané s ohľadom na vlastnosti bielizne tak, aby deti cítili sviežu čistotu vždy keď si oblečú ich bielizeň.

- **Detská zámka**

Funkcia detskej zámky (poistky) zabezpečuje, aby sa deti s práčkou nehrali.

Táto bezpečnostná funkcia deťom zabráňuje, aby mohli ovládať práčku. Pri jej aktivácii zaznie upozorňujúci signál.

- **Certifikovaná pre vlnu**

Práčka v testoch splnila špecifikácie organizácie Woolmark Company pre prateľné vlnené produkty. Látka by mala byť praná podľa inštrukcií na odevnom štítku.

- **Oneskorené ukončenie**

Prací cyklus môžete posunúť až o 19 hodín (v hodinových krokoch), vďaka čomu môžete práčku používať dokonca aj vtedy, keď nie ste doma.

- **Rýchlych 29'**



Nestrácajte čas! Menej ako 30-minútový prací cyklus vám umožní, aby ste nič nezmeškali. Tento 29-minútový program pre rýchle pranie je riešením pre váš aktívny život. Odteraz si môžete vyprať vaše obľúbené oblečenie len za 29 minút!

- **Program pre jemné a ručné pranie**

Špeciálna starostlivosť je zaručená primeranou teplotou, adekvátnym množstvom vody a jemným pracím procesom.












Tento návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia o inštalácii, používaní a starostlivosti o automatickú práčku Samsung. Sú v ňom uvedené: popis ovládacieho panela, inštrukcie pre používanie práčky a rady pre správne využívanie moderných vlastností a funkcií. V časti "Riešenie problémov a chybové hlásenia" na str. 29 sú uvedené spôsoby riešenia technických problémov vašej novej práčky.

bezpečnostné informácie

V tomto návode na použitie sú uvedené dôležité bezpečnostné varovania  a upozornenia . V týchto varovaniach, upozorneniach a dôležitých bezpečnostných informáciách však nie sú uvádzané všetky možnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Preto pri inštalácii, údržbe a obsluhu automatickej práčky uvažujte a konajte zodpovedne, s rozvahou a šetrne. Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom používaní.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Čo znamenajú ikony a označenia používané v tomto návode na použitie:

 VAROVANIE	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické poranenie alebo smrť .
 UPOZORNENIE	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť menšie fyzické poranenie alebo škody na majetku .
 UPOZORNENIE	Aby sa znížilo riziko požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo fyzického poranenia, postupujte pri používaní automatickej práčky podľa nasledovných základných bezpečnostných opatrení:
	ZÁKAZ vykonávať.
	ZÁKAZ rozoberať.
	ZÁKAZ dotýkať sa.
	Postupujte podľa inštrukcií.
	Odpojte sieťový šnúru od elektrickej siete.
	Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, musí byť automatická práčka uzemnená.
	Kontaktujte servisné stredisko.
	Poznámka

Úlohou týchto bezpečnostných označení je predchádzať poraneniam.

Dodržiavajte tieto inštrukcie.

Po prečítaní tejto kapitoly si návod uchovajte pre prípadné budúce použitie.

-  Pred používaním práčky si prečítajte všetky inštrukcie.

Ako pri iných elektrických zariadeniach a zariadeniach s pohyblivými časťami, tak aj u tejto práčky existujú potenciálne riziká spojené s jej používaním. Aby ste práčku mohli bezpečne používať, dôkladne sa oboznámte s jej funkciami a zaobchádzajte s ňou šetrne.

Práčku umiestnite a inštalujte len v interiéri. Nevystavujte ju poveternostným vplyvom.

Práčku umiestnite na rovnú a dostatočne pevnú podlahu a vyrovajte (vyvážte) ju.

-  Práčka musí byť správne uzemnená. Nepripájajte ju do neuzemnenej elektrickej zásuvky.



UPOZORNENIE

Predchádzanie rizikám vzniku požiaru alebo výbuchu:

Neperte bielizeň alebo predmety, ktoré boli čistené, nasiaknuté alebo ošetrované benzínom, čistiacimi prostriedkami na suché čistenie alebo inými horľavými alebo výbušnými prostriedkami. Z takýchto predmetov sa vylučujú výpary, ktoré sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť. Pred tým ako bielizeň alebo predmety vystavené čistiacim prostriedkom alebo horľavým tekutinám a tuhým látkam vložíte do práčky, ručne ich vyplákejte vo vode. Dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky takýchto tekutín, pevných látok a výparov. Medzi nebezpečné látky patria acetón, denaturovaný lieh, benzín, petrolej, niektoré tekuté domáce čistiace prostriedky a odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov.

- Do práčky nekladajte predmety, ktoré obsahujú benzín, čistiace prostriedky na suché čistenie alebo iné horľavé alebo výbušné látky.
- Za určitých okolností sa môže v systéme na ohrev vody – napríklad na výhrevnom telese – vytvárať vodík. Môže k tomu dochádzať vtedy, ak systém nepoužívate dva týždne a dlhšie. VODÍK JE VÝBUŠNÝ PLYN. Ak systém na ohrev vody nepoužívate dva týždne a dlhšie, pred tým ako začnete práčku opäť používať otvorte na niekoľko minút všetky kohútiky na horúcu vodu v domácnosti. Týmto postupom uvoľníte všetok nahromadený vodík. Pretože je vodík horľavý, počas tejto operácie nefajčite ani nič nezapaľujte.

V prípade úniku plynu miestnosť okamžite vyvetrajte a nemanipulujte s elektrickým pripojením.



Pred údržbou práčky ju odpojte od elektrickej siete.

Pred každým práním vyprázdňte všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé objekty, ako napríklad mince, nožičky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z tvrdého kovu.

Dvierka práčky neotvárajte ak ešte stále vidíte vodu. Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte či bola odčerpaná voda.



Ak úplne nerozumiete odporúčaniam a inštrukciám na opravy a zároveň nemáte dostatočné schopnosti na ich vykonanie, neopravujte, nerozoberajte alebo nevykonávajte údržbárske práce na práčke svojpomocne. Ak budú práce vykonané neautorizovanou osobou, môžete stratiť nárok na záruku.

Práčku pripojte k prívodu vody pomocou novej sady hadíc. Nepoužívajte staré hadice.

Hadice na prívod vody sa postupom času opotrebovávajú. Hadice preto pravidelne kontrolujte, či sa na nich nevyskytujú vyduté miesta, slučky, poškodené a opotrebené miesta a praskliny. Vymieňajte ich minimálne každých päť rokov.

Pred použitím zariadenia sa musia demontovať všetky prvky balenia a prepravné skrutky. Ak sa nedemontujú, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia. Pozri kapitolu "Demontovanie prepravných skrutiek" na str. 12.



Pred prvým práním bielizne musíte vykonať kompletný cyklus bez náplne. Pozrite kapitolu "Prvé pranie".

bezpečnostné informácie

Zariadenie je navrhnuté len pre domáce použitie.



VAROVANIE

Uistite sa, že pripojenia vody a elektriny vykonajú kvalifikovaní technici v súlade s návodom na použitie (pozri kapitolu „Inštalácia automatickej práčky“) a platnými bezpečnostnými predpismi a normami.



Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky.

Po použití zariadenie vždy odpojte od sieťovej zásuvky a zastavte prívod vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.

Tvrdé ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Nedovoľte, aby sa domáce zvieratá a deti hrali so zariadením. Môže dôjsť k ich poraneniu alebo zaduseniu.

Počas pracieho cyklu sa sklenené dvierka značne zahrejú. Nedotýkajte sa sklenenej časti dvierok keď sa zariadenie používa.



Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Opravy vykonané neskúsenými alebo nekvalifikovanými osobami môžu spôsobiť poranenie a/alebo zapríčiniť vážnejšiu poruchu zariadenia.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifikovanej osobe.

Toto zariadenie môže byť opravované len autorizovaným servisným strediskom a musia byť použité výhradne originálne náhradné diely.



VAROVANIE

Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia.

Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného dieťaťa.



VAROVANIE

Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Aby bolo so zariadením správne zaobchádzané, mal by sa užívateľ dôkladne oboznámiť s návodom na použitie zariadenia a pri jeho obsluhu by mal postupovať šetrne a rozvážne.

Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a odtokových rúrach.



VAROVANIE

Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte použitú vodu obsahujúcu olej, krém alebo kozmetickú vodu, ktorá sa zvyčajne nachádza v centrách starostlivosti o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť deformáciu obalového materiálu, ktorá môže zapríčiniť poruchu zariadenia alebo presakovanie vody.

Nerezový bubon zvyčajne nekoroduje. Ak v ňom však necháte dlhší čas nejaký kov, ako napríklad sponku na vlasy, bubon môže skorodovať.

- Nenechávajte v zariadení dlhšiu dobu vodu alebo bielidlo obsahujúce chlór.
- Pravidelne nepoužívajte alebo dlhšiu dobu nenechávajte v zariadení vodu, ktorá obsahuje železo. Ak sa na povrchu bubna práčky začne objavovať korózia, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu alebo jemnú handričku. (Za žiadnych okolností nepoužívajte kovovú kefu)

Pri práčkach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, nesmie tieto otvory zakrývať koberec alebo iné objekty.

V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.

Označenie WEEE



Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii upozorňuje, že výrobok nesmie byť po uplynutí jeho doby životnosti likvidovaný ako bežný domový odpad. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že takéto typy výrobkov budete separovať od ostatného odpadu a odovzdáte ich na recykláciu, vďaka čomu sa znovu využije materiál z týchto výrobkov.

Pre získanie podrobných informácií by mali užívatelia v domácnostiach kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska, kde sa dozvedia ako ekologicky bezpečne nakladať s týmto výrobkom.

Priemyselní užívatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným bežným odpadom.

obsah

INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

9

- 9 Kontrola dodávaného príslušenstva
- 10 Požiadavky na inštaláciu
- 10 Elektrické napájanie a uzemnenie
- 10 Prívod vody
- 11 Vypúšťanie vody
- 11 Požiadavky na podlahu
- 11 Teplota prostredia
- 11 Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov
- 11 Inštalácia automatickej práčky

PRANIE BIELIZNE

17

- 17 Prvé pranie
- 17 Základné inštrukcie
- 18 Používanie ovládacieho panelu
- 20 Child lock (Detská zámka)
- 20 Vypnutie zvuku
- 20 Oneskorené skončenie
- 21 Pranie bielizne pomocou ovládača programov
- 22 Manuálne nastavenie prania
- 22 Pokyny pre pranie
- 24 Pracie prostriedky a prísady
- 24 Vhodné pracie prostriedky
- 24 Dávkovač pracieho prostriedku

ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

25

- 25 Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky
- 25 Čistenie vonkajšieho povrchu
- 26 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a jeho vnútorných priestorov
- 27 Čistenie odpadového filtra
- 27 Čistenie vstupného filtra hadice na prívod vody
- 28 Oprava zamrzutej automatickej práčky
- 28 Uskladnenie automatickej práčky

RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ HLÁSENIA

29

- 29 V prípade poruchy práčky vykonajte nasledovné opatrenia...
- 30 Chybové hlásenia

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

31

- 31 Tabelul ciclurilor de spălare

PRÍLOHA

32


- 32 Tabuľka starostlivosti o bielizeň
- 32 Ochrana životného prostredia
- 32 Prehlásenie o zhode
- 33 Technické údaje

inštalácia automatickej práčky


Dbajte na to, aby inštalatér dôkladne dodržiaval inštalačné inštrukcie.
Zabezpečiť sa tým, že práčka bude pracovať správne a počas prania nebudete vystavený riziku poranenia.

KONTROLA DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Opatrne rozbaľte práčku a skontrolujte, či bolo spolu s práčkou dodané nasledovné príslušenstvo.
Ak sa automatická práčka počas prevozu poškodila alebo ak nemáte všetky uvedené položky, okamžite kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

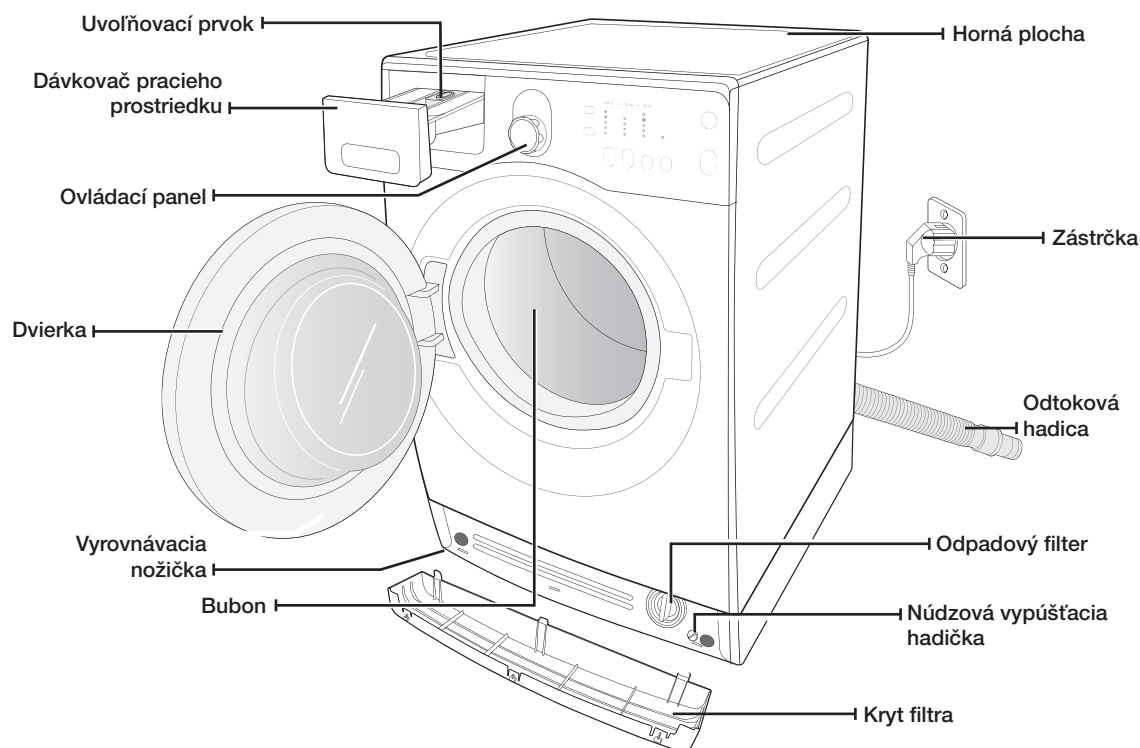


Cheie fixă

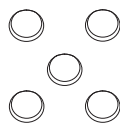

Capace pentru
orificiile bolțurilor



Furtun de alimentare
cu apă



Ghidaj pentru
furtun



Upevňovací
kryt

inštalácia automatickej práčky

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Elektrické napájanie a uzemnenie

Aby sa predišlo riziku požiaru alebo úrazom osôb, musia všetky napájacie káble, šnúry a uzemnenia vyhovovať norme National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (posledná revízia), miestnym bezpečnostným predpisom, normám a nariadeniam. Vlastník zariadenia je osobne zodpovedný za to, aby bola zabezpečená adekvátne elektrická inštalácia zariadenia.



Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.

VAROVANIE Používajte len sieťový šnúru, ktorá je dodávaná s práčkou.

Pred inštaláciou skontrolujte, či má elektrický prívod nasledovné parametre:

- 220 V~240 V, 50 Hz, poistka alebo istič dimenzovaný na 15 A
- Samostatný napájací prívod pre napájanie práčky

Práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo poškodenia práčky zabezpečí uzemnenie ochranu pred úrazom elektrickým prúdom tak, že elektrickému prúdu poskytne zvod s najmenším odporom.

Práčka je dodávaná s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.



Uzemňovací vodič nikdy nepripájajte k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému potrubiu alebo potrubiu s horúcou vodou.

Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Ak ste si nie istý, či je vaša práčka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka. Koncovku sieťovej šnúry dodávanej s práčkou neupravujte. Ak koncovka nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby ju vymenil za správnu.

Prívod vody

Práčka bude fungovať správne pri tlaku vody v rozmedzí 50 kPa ~ 800 kPa. Ak je tlak vody menší ako 50 kPa, môže dôjsť k poruche ventilu. Ventil sa potom nebude zatvárať úplne. Prípadne môže nastať situácia, že sa práčka bude naplňovať dlhšie ako je povolené ovládačmi a dôjde k vypnutiu práčky. (Časový limit pre naplňovanie je stanovený ovládačmi ako prevencia pred pretekaním/vytopením, ak dôjde k uvoľneniu vnútornej hadice.)

Vodovodné kohútiky musia byť vo výške do 122 cm a musia byť prístupné, aby sa mohol zapojiť prívod vody.



Väčšina predajní s vodoinštaláčnym materiálom ponúka rôzne prívodové hadice až do dĺžky 305 cm.

Riziko úniku vody a vytopenia znížite nasledovnými opatreniami:

- Vodovodné kohútiky budú ľahko prístupné.
- Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
- Pravidelne kontrolujte, či z prívodnej hadice neuniká voda.



Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či pri ventile alebo kohútikoch nedochádza k úniku vody.

VAROVANIE Úniku vody.

Vypúšťanie vody

Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 46 cm. Odtoková hadica musí byť do odtokového potrubia vedená cez odtokovú vodiacu lištu. Odtokové potrubie musí mať dostatočný priemer, aby doň bolo možné vyústiť alebo zapojiť odtokovú hadicu. Odtoková hadica je už namontovaná od výroby.

Požiadavky na podlahu

Pre zabezpečenie správnej funkčnosti musí byť práčka umiestnená na rovnej a dostatočne pevnej podlahe. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/alebo nevyvážanej náplne práčky. Podlahy s kobercom a dražbou môžu spôsobovať to, že sa počas odstredovania môže práčka nepatrne pohybovať.

Práčku neinštalujte na vyvýšených plochách alebo na miestach s nedostatočne pevným podkladom.

Teplota prostredia

Práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventile, čerpadle a hadiciach práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutie vody v potrubiach môže spôsobiť poškodenie hnacieho remeňa, čerpadla a ďalších častí.

Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov

Pre bezpečnú a správnu prevádzku práčky musí byť okolo nej zabezpečený minimálny voľný priestor:

Bočné strany – 25 mm

Zadná strana – 51 mm

Vrchná strana – 25 mm

Predná strana – 465 mm

Ak sú spolu nainštalované práčka aj sušička, v prednej časti musí byť minimálne 465 mm voľného otvoreného priestoru. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený priestor nie je potrebný.

INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

KROK 1

Výber miesta



Pred inštaláciou automatickej práčky vyberte miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:

- Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý môže blokovat' ventilačné otvory
- Bez priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné vetranie
- Prostredie kde teplota neklesne pod 0°C
- Mimo tepelných zdrojov, ako napríklad pec na olej alebo plyn
- Dostatočný priestor, aby automatická práčka nestála na svojej sieťovej šnúre


inštalácia automatickej práčky

KROK 2


Demontovanie prepravných skrutiek

Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať päť prepravných skrutiek v zadnej časti zariadenia.


1. Všetky skrutky uvoľníte pomocou dodávaného kľúča.

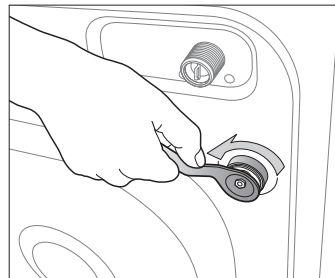

2. Pomocou špeciálneho kľúča uchopíte skrutku a vytiahnete ju cez širokú časť každého otvoru. Postup zopakujete pre každú skrutku.

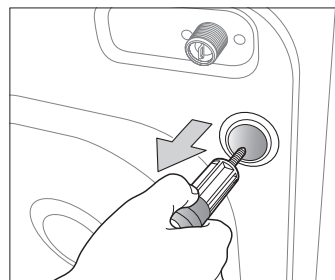

3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.

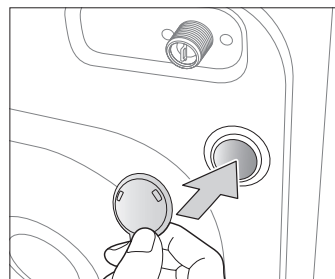

4. Prepravné skrutky si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce premiestňovanie práčky.



VAROVANIE

Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.


KROK 3

Nastavenie vyrovnávacej nožičky


 Práčku inštalujte pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody a odtokových rúrach.

1. Automatickú práčku umiestnite na svoje miesto.

2. Vyrovnajte práčku otáčaním vyrovnávacej nožičky. Ručným otáčaním ju nastavte do požadovanej polohy.

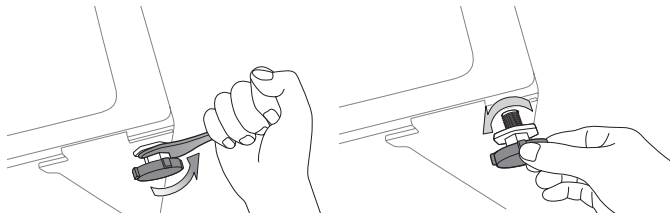

3. Po vyrovnaní práčky dotiahnite pomocou dodávaného kľúča maticu na nožičke.

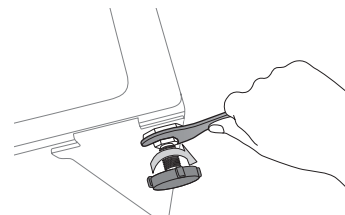


KROK 4


Pripojenie k prívodu a odvodu vody

Pripojenie prívodnej hadice vody

1. Zoberte vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice vody a pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.

 Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane pripojiť k automatickej práčke a na druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

2. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte ku kohútiku so studenou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite. V prípade potreby môžete polohu prívodnej hadice vody opätovne zmeniť na inú stranu automatickej práčky tak, že uvoľníte koncovku, otočíte hadicu a koncovku opätovne dôkladne dotiahnete.

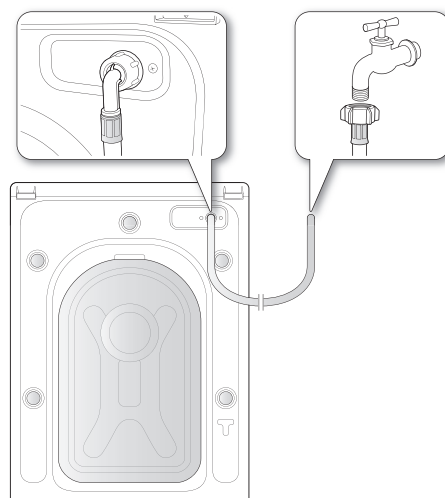


Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:

1. Zoberte červenú vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice teplej vody a pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.
2. Druhý koniec prívodnej hadice horúcej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite.
3. Ak chcete priviesť len studenú vodu, použite koncovku tvaru Y.


inštalácia automatickej práčky

Pripojenie prívodnej hadice vody (Vybrané modely)


1. Z prívodnej hadice demontujte adaptér.

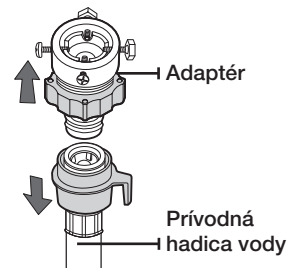


2. Najskôr pomocou krížového skrutkovača '+' uvoľníte štyri skrutky na adaptéri. Potom uchopíte adaptér a otáčate časť (2) v smere šípky tak, aby vznikla medzera 5 mm.

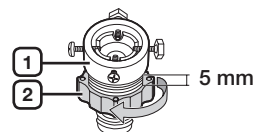


3. Pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku tak, že ho budete tlačiť smerom dohora a pevne pritiahnete skrutky. Potom otáčate časť (2) v smere šípky a spojte časť (1) s časťou (2).

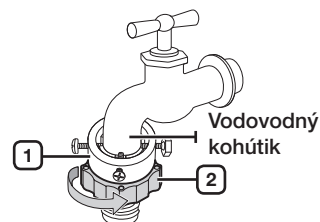


4. Pripojte prívodnú hadicu ku adaptéru. Po uvoľnení časti (3) sa hadica automaticky pripojí ku adaptéru, pričom zaznie 'kliknutie'.

-  Po pripojení prívodnej hadice k adaptéru si overte, či je pripojenie správne tak, že potiahnete prívodnú hadicu nadol.

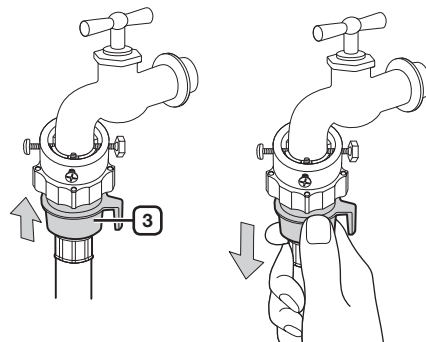

5. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu na prívod vody v zadnej časti práčky. Hadicu pritiahnite v smere hodinových ručičiek na doraz.

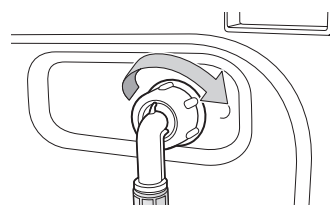


6. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či z ventilu, kohútika alebo adaptéra neuniká voda. Ak dochádza k úniku vody, zopakujte predchádzajúce kroky.




VAROVANIE

Práčku nepoužívajte ak dochádza k úniku vody. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.

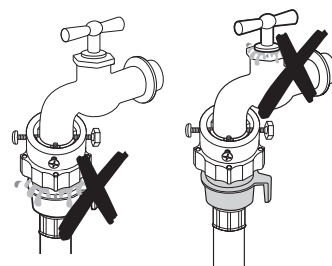

- Ak má vodovodný kohútik závit, tak prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku podľa obrázka.

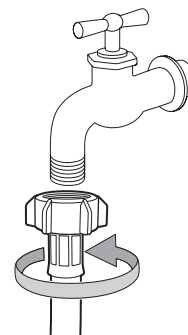


Pre prívod vody používajte bežný typ vodovodného kohútika. V prípade, že je vodovodný kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím adaptéra na kohútik demontujte vymedzovací krúžok.

inštalácia automatickej práčky

Pripojenie odtokovej hadice

Koniec odtokovej hadice sa môže umiestniť tromi spôsobmi:

1. Cez okraj umývadla: Odtoková hadica musí vyúsťovať vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby bol koniec odtokovej hadice prehnutý, použite dodávanú plastovú vodiacu lištu. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

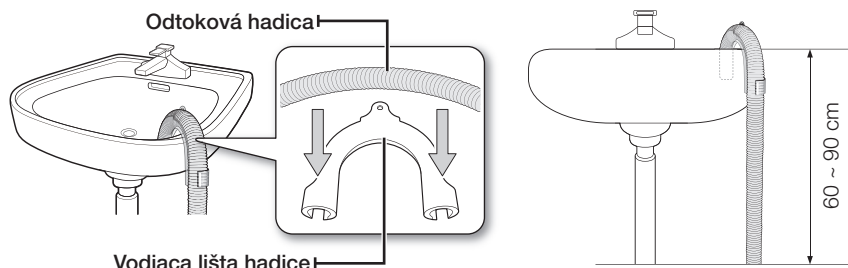

2. K prípojke odtokového potrubia drezu: Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame používať vertikálne potrubie s výškou 65 cm. Nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.


KROK 5

Elektrické napájanie automatickej práčky

Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá poskytuje napätie 230 V, 50 Hz a je chránená poistkou alebo ističom dimenzovaným na 15 A. (Viac podrobností o požiadavkách na elektrickú sieť a uzemnenie pozri na str. 10.)

pranie bielizne

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU

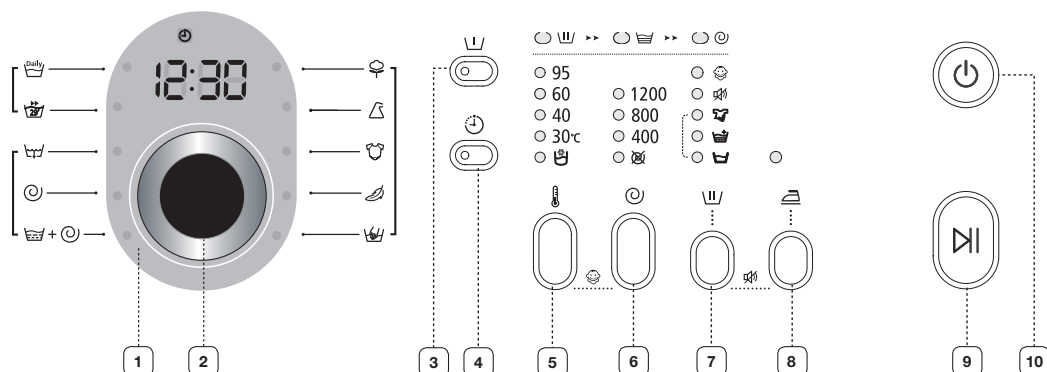

1 DIGITÁLNY GRAFICKÝ DISPLEJ

Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a správy o chybe.

Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.

Podrobné informácie nájdete v časti „Pranie oblečenia pomocou voliča cyklu“. (pozrite si stranu 21)

Cotton (Bavlna)() - Falebo priemerne, prípadne jemne znečistené bavlnené oblečenie, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.

Synthetics (Syntetické)() - Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky, tričká atď., vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo iných podobných zmesí.

Baby Care (Detská starostlivosť)() - Pranie pri vysokej teplote a dodatočné oplachovania zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by urobil škvrny na vašom tenkom oblečení.

Delicates (Jemné)() - Pre jemné textilie, podprsenky, spodnú bielizeň, šaty, tričká a blúzky. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite tekutý práci prostriedok.

Handwash for Wool (Ručné pranie pre vlnu)() - Len pre vlnu s možnosťou prania v pračke. Várka by mala byť menšia ako 2,0 kg.

Cyklus prania vlny tohto spotrebiča schválila spoločnosť Woolmark pre pranie produktov značky Woolmark, ktoré sa môžu prať v pračke, a to za predpokladu, že sa produkty budú prať podľa pokynov na štítkoch a pokynov, ktoré vydal výrobca tejto pračky, M0509 (Číslo certifikátu vydané spoločnosťou IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Daily Wash (Každodenné pranie)() - Používa sa pre každodenné položky, ako napríklad spodná bielizeň a tričká.

Quick 29' (Rýchlych 29')() - Pre jemne znečistený odev, ktorý rýchlo potrebujete.

Drain (Vypúšťanie)() - Iba vypustí vodu z automatickej pračky bez odstreďovania.

Spin (Odstreďovanie)() - Vykoná dodatočný cyklus odstreďovania na odstránenie väčšieho množstva vody.

Rinse + Spin (Pláchať + odstreďovať)() - Použite pre várku, ktorú je potrebné len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textilie pridaného počas pláchania do várky.

3 TLAČIDLO VÝBERU PREDPIERANIA ()

Stlačením tohto tlačidla vyberiete predpieranie. Predpieranie je dostupné len s programami: Cotton (Bavlna)() , Synthetics (Syntetické)() , Baby Care (Detská starostlivosť)() , Daily Wash (Každodenné pranie)() .




4	(⏸) TLAČIDLO VÝBERU ONESKORENÉHO SKONČENIA	Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného skončenia (od 3 hodín do 19 hodín v hodinových prírastkoch). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa cyklus prania dokončí.						
5	(🌡) TLAČIDLO VÝBERU TEPLOTY	Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti teploty vody:(Cold (Studené)(❄), 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).						
6	(🌀) TLAČIDLO VÝBERU ODSŤREĎOVANIA	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti cyklu odstredovania.						
		<table><tr><td>WF8704</td><td>Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1400 ot./min.</td></tr><tr><td>WF8702</td><td>Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1200 ot./min.</td></tr><tr><td>WF8700</td><td>Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1000 ot./min.</td></tr></table>	WF8704	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1400 ot./min.	WF8702	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1200 ot./min.	WF8700	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1000 ot./min.
		WF8704	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1400 ot./min.					
		WF8702	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1200 ot./min.					
WF8700	Vypnuté všetky kontrolky , ⌛, 400, 800, 1000 ot./min.							
“No spin (Bez odstredovania) ⌛” - Bielizeň zostane v bubne a po konečnom vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstredovania.								
“Rinse Hold (Podržanie pláchania) (Všetky kontrolky sú vypnuté)” - Bielizeň sa nechá nasiaknuť v poslednej vode pláchania. Skôr, ako sa bielizeň môže vybrať, sa musí spustiť cyklus vypúšťania alebo odstredovania.								
7	(🔄) TLAČIDLO VÝBERU MOŽNOSTI PRANIA	Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti prania: Soak (Namáčanie)(👤) → Rinse+ (Pláchanie)(👤) → Intensive (Intenzívne)(👤) → Rinse+ (Pláchanie)(👤) + Soak (Namáčanie)(👤) → Intensive (Intenzívne)(👤) + Soak (Namáčanie)(👤) → Intensive (Intenzívne)(👤) + Rinse+ (Pláchanie)(👤) → Soak (Namáčanie)(👤) + Rinse+ (Pláchanie)(👤) + Intensive (Intenzívne)(👤) → vypnuté “Soak (Namáčanie)(👤)”: Použite túto možnosť na efektívne odstránenie škvŕnz bielizne pomocou jej namáčania.						
		<ul style="list-style-type: none">Funkcia namáčania sa vykonáva 13 minút v rámci cyklu prania.Funkcia namáčania pokračuje počas 30 minút so šiestimi cyklami, kde jeden cyklus je cyklus namáčania, ktorý odstreďuje počas 1 minúty a je nečinný počas 4 minút.Funkcia namáčania je dostupná len pre nasledujúce programy prania: Cotton (Bavlna)(👕), Synthetics (Syntetické)(👕), Baby Care (Detská starostlivosť)(👶), Delicates (Jemné)(👗), Daily Wash (Každodenné pranie)(👕). “Rinse+(Pláchanie)(👤)”: Stlačte toto tlačidlo na pridanie dodatočných cyklov pláchania. “Intensive (Intenzívne)(👤)”: Stlačte toto tlačidlo, keď je bielizeň silne znečistená a musí sa intenzívne opraviť. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.						
8	(👤) TLAČIDLO VÝBERU JEDNODUCHÉHO ŽEHLENIA	Stlačením tohto tlačidla pripravíte svoju bielizeň tak, že sa bude dať jednoducho vyžehliť pomocou obmedzenia tvorby záhybov počas cyklu odstredovania. <ul style="list-style-type: none">Funkcia jednoduchého žehlenia je dostupná len pre nasledujúce programy prania: Cotton (Bavlna)(👕), Synthetics (Syntetické)(👕), Daily Wash (Každodenné pranie)(👕).Keď vyberiete funkciu jednoduchého žehlenia, môžete nastaviť rýchlosť cyklu odstredovania až na 800 ot./min. (Keď vyberiete funkciu jednoduchého žehlenia s rýchlosťou cyklu odstredovania vyššou ako 800 ot./min., rýchlosť odstredovania sa automaticky zmení na 800 ot./min.)						
9	(⏸) TLAČIDLO VÝBERU SPUSTENIA/ POZASTAVENIA	Stlačte ho na pozastavenie a opätovné spustenie cyklu.						
10	(🔌) TLAČIDLO NAPÁJANIA	Stlačte ho raz, aby ste automatickú pračku zapli a stlačte ho opätovne, aby ste ju vypli. Ak sa automatická pračka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez toho, aby ste sa dotkli akéhokoľvek tlačidla, tak sa napájanie automaticky vypne.						



pranie bielizne


Child lock (Detská zámka)

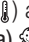Funkcia detskej zámky vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý ste zvolili.

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej zámky, súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá **Temp. (Teplota)**() a **Spin (Odstreďovanie)**() . “Child Lock (Detská zámka)” () sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje.

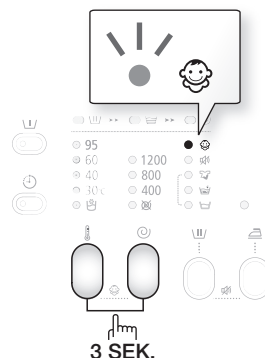


 Keď sa aktivuje funkcia detskej zámky, bude fungovať len tlačidlo **Power (Napájanie)**() . Funkcia detskej zámky zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo, prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho kábla.




Vypnutie zvuku

Funkciu vypnutia zvuku môžete vybrať počas všetkých programov. Keď túto funkciu vyberiete, zvuk sa vypne pre všetky programy. Aj potom, čo sa opakovane zapne a vypne zvuk, nastavenie sa uchová.



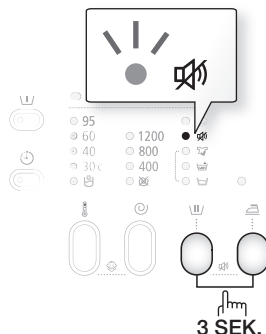

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvuku, súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá **Wash Option (Možnosť prania)**() a **Easy Iron (Jednoduché žehlenie)**() . Keď sa táto funkcia aktivuje, rozsvieti sa kontrolka „Sound Off (Vypnutie zvuku)” () na ovládacom paneli.




Oneskorené skončenie






Automatickú pračku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.




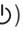




1. Manuálne alebo automaticky nastavte automatickú pračku podľa typu bielizne, ktorú periete.
2. Opakovane stlačte tlačidlo **Delay End (Oneskorené skončenie)**() , až kým sa nenastaví čas oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause (Spustenie/pozastavenie)**() . Rozsvieti sa kontrolka „Delay End (Oneskorené skončenie)” () a hodiny sa začnú odrátavať, až kým sa nedosiahne nastavený čas.
4. Aby ste zrušili funkciu oneskoreného skončenia, stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**() , potom opätovne zapnite automatickú pračku.

Pranie bielizne pomocou ovládača programov

Táto nová automatická práčka umožňuje jednoduchšie pranie bielizne vďaka automatickému riadiacemu systému "Fuzzy Control". Po výbere programu práčka nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.

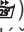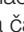1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie, ) .
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok na predpieranie (ak je potrebný).


 Predpieranie je dostupné len pre programy Cotton(Bavlna, ) , Synthetics(Syntetika, ) , Baby Care(Detská bielizeň, ) a Daily Wash (Každodenné pranie, ) . Je potrebné len vtedy, ak je bielizeň veľmi znečistená.

7. Pomocou **Ovládača programov** zvolte vhodný cyklus prania pre daný typ materiálu: Cotton(Bavlna, ) , Synthetics(Syntetika, ) , Delicates (Jemné, ) , Handwash for Wool (Ručné pranie pre vlnu, ) , Baby Care() , Daily Wash (Každodenné pranie, ) , Quick 29' (Rýchlych 29', ) . Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stláčaním príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet plákaní, rýchlosť odstredovania a čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ) a pranie sa začne. Indikátor procesu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.

Možnosť pozastavenia

Do 5 minút od začiatku prania je možné pridať/vybrať kusy bielizne.

1. Stlačením tlačidla **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ) odistíte dvierka.

 Dvierka nie je možné otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je úroveň vody VYSOKÁ.

2. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ) a pokračujte v praní.

Po ukončení pracieho cyklu:









Po úplnom ukončení pracieho cyklu sa práčka automaticky vypne.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

pranie bielizne


Manuálne nastavenie prania

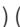Oblečenie môžete dať prať manuálne bez použitia ovládača programov.

1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie, ) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné aj zmäkčovač alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty **Temp.** () nastavte teplotu.
[Cold () (Studená voda), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C]
8. Stláčaním tlačidla **Wash Option** () (Možnosť prania) nastavte požadovaný počet cyklov plákania.
Maximálny počet cyklov plákania je päť.
Čas prania sa adekvátne predlži.
9. Stláčaním tlačidla **Spin** () (Odstredovanie) nastavte rýchlosť odstredovania.
Funkcia pozastavenia plákania umožňuje z práčky vybrať oblečenie, ktoré je ešte stále mokré. () : Bez odstredovania, (Všetky indikátory vypnuté): Pozastavené plákanie)
10. Opakovane stláčajte tlačidlo **Delay End** () (Oneskorené ukončenie) aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín po 19 hodín v hodinových krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
11. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ) a práčka začne prací cyklus.

POKYNY PRE PRANIE

Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov a dosiahnete dokonalé a efektívne pranie.

 Pred práním vždy skontrolujte štítok na oblečení.

Vašu bielizeň triedte a perte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok bielizne: Bielizeň roztriedte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlnu a umelý hodváb.
- Farba: Roztriedte bielu a farebnú bielizeň. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
- Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší účinok prania.
- Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou pracieho programu Jemná bielizeň pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábné oblečenie. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo si pozrite tabuľku starostlivosti o bielizeň v prílohe.

Vyprázdnenie vreciek:

Pred každým práním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé objekty, ako napríklad mince, nožiky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z tvrdého kovu.

Kovové časti oblečenia môžu poškodiť samotné oblečenie a tiež bubon práčky. Pred práním pozapínajte gombíky a ozdobené oblečenie otočte naruby. Ak sú počas prania na nohaviciach a bundách odopnuté zipsy, môže dôjsť k poškodeniu koša na odstredovanie. Pred práním je zipsy potrebné zapnúť a zaisťiť.

Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže sa poškodiť.

Pred spustením prania zaviažte všetky šnúrky na oblečení.

Predpieranie bavlny

Táto nová automatická práčka spolu s modernými pracími prostriedkami umožňuje dokonalé pranie a šetrí energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Ak je však bavlnená bielizeň obzvlášť znečistená, použite predpieranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.

Určenie kapacity várky

Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprat'. Podľa nižšie uvedenej tabuľky zistíte kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.


Typ tkaniny	Kapacita várky
Model	WF8704/WF8702/WF8700
Cotton(☐) - priemerne/jemne znečistená - veľmi znečistená	7.0 kg
Synthetics (Syntetické)(△)	3.0 kg
Baby Care (Detská starostlivosť)(☺)	2.5 kg
Delicates (Jemné)(☼)	2.5 kg
Handwash for Wool (Ručné pranie pre vlnu)(☞)	2.0 kg



- Ak je bielizeň v práčke nevyvážená (na displeji svieti "UE"), tak znížte várku. Keď je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstredovania sa môže znížiť.
- Keď periete posteľnú bielizeň alebo periny, čas prania sa môže predĺžiť alebo sa môže znížiť účinnosť odstredovania.
- Pre posteľnú bielizeň alebo periny odporúčame používať várku s hmotnosťou 1,8 kg alebo menej.

**Podprsenky (určené na pranie) vkladajte do pracej sieťky (zakúpenej osobitne).**

- Kovové časti podprseniek môžu prepichnúť materiál a poškodiť bielizeň. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
- Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.

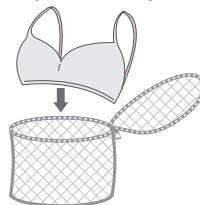

UPOZORNENIE Pracíu sieťku neperte samostatne bez bielizne. Môžu pri tom vzniknúť neželané vibrácie, ktoré spôsobia pohyb práčky a môže dôjsť k poraneniám.


pranie bielizne

PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

Vhodné pracie prostriedky

Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna pre ručné pranie), farby, teploty prania, stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so "zníženou penivosťou" určené pre automatické práčky.

Dodržiavajte odporúčania od výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sa týkajú hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete presnú tvrdosť napájacej vody, kontaktujte príslušnú vodárenskú spoločnosť, ktorá má na starosti jej dodávku.


-  Nepoužívajte stvrdnuté alebo stuhnuté pracie prostriedky, pretože prací prostriedok sa pri plákaní nemusí odstrániť. Môže dôjsť k tomu, že práčka nebude správne plákať alebo dôjde k pretečeniu spôsobenému zablokovaním.



Dávkovač pracieho prostriedku


Automatická práčka má samostatné zásobníky určené na dávkovanie pracích prostriedkov a aviváží. Pred spustením práčky pridajte pracie prostriedky do príslušných zásobníkov.

-  Po spustení práčky NEOTVÁRAJTE dávkovač pracieho prostriedku.

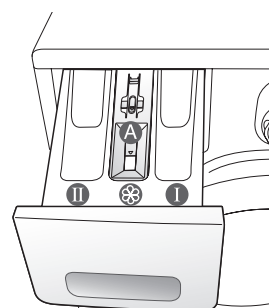1. Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka ②.
3. Ak je to potrebné, tak do zásobníka na aviváž ③ pridajte aviváž.
4. Ak používate predpieranie, pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka na predpieranie ①.



-  Ak periete veľké kusy bielizne, NEPOUŽÍVAJTE nasledovné typy pracích prostriedkov.
 - Pracie prostriedky vo forme granúl alebo tabletiiek
 - Pracie prostriedky používajúce praciú guľu alebo sieť
-  Koncentrované alebo husté aviváže alebo kondicionéry musia byť pred naliatím do zásobníka zriedené malým množstvom vody (predídete tým pretečeniu v dôsledku zablokovania prietoku).

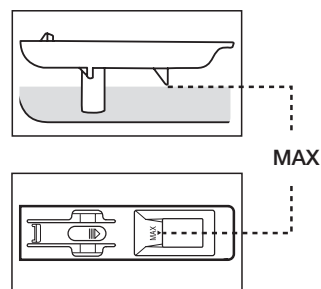


čistenie a údržba automatickej práčky


Tým, že vašu práčku budete udržiavať čistú, zvýšite jej prací účinok, zabránite poruchám a zbytočným opravám a predĺžite jej životnosť.

NÚDZOVÉ VYPUSTENIE VODY Z AUTOMATICKEJ PRÁČKY


1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.

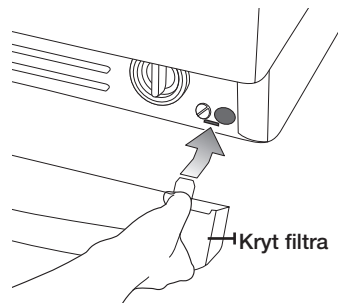

3. Potiahnutím núdzovej vypúšťacej hadičky smerom dopredu ju vytiahnite z upínacieho háčika.

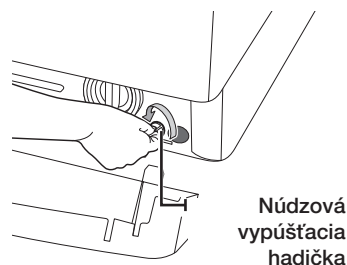

4. Odnímate núdzový vypúšťací uzáver, ktorým je uzavretá núdzová vypúšťacia hadička.
5. Vypustíte všetku vodu do nádoby.
6. Založte uzáver na núdzovú vypúšťaciu hadičku a hadičku upevnite ju na upínací háčik.
7. Namontujte kryt filtra.

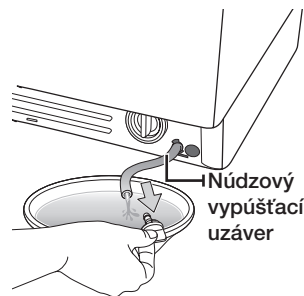


ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU

1. Povrch automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, čistite pomocou jemnej handričky a neabrazívnych jemných čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nelejte vodu.


čistenie a údržba automatickej práčky

ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A JEHO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV


1. Zatlačte na uvoľňovací prvok vo vnútri dávkovača pracieho prostriedku a dávkovač vytiahnite von.
2. Z dávkovača pracieho prostriedku vyberte zásobník na tekutý prací prostriedok.

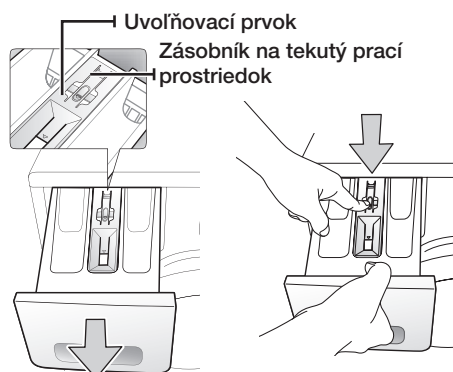

3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.

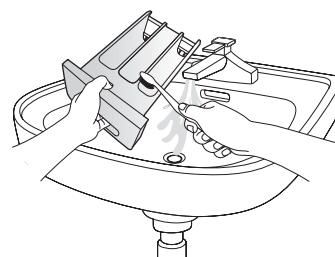


4. Vyčistíte vnútorné časti dávkovača pomocou starej zubnej kefy.
5. Zásobník na tekutý prací prostriedok vráťte na svoje miesto zasunutím do dávkovača.
6. Zasuňte dávkovač naspäť na svoje miesto.
7. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstránite tak, že spustíte plákanie bez bielizne.

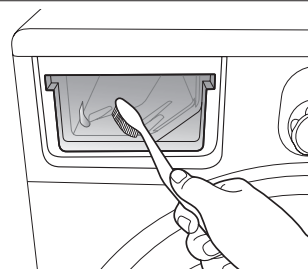


ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA

Odpadový fi lter odporúčame čistiť 5- alebo 6-krát do roka alebo vtedy, ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie "5E". (Pozri kapitolu "Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky" v predchádzajúcom texte.)

1. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.
2. Otáčaním doľava odskrutkujte núdzový uzáver a vypustite všetku vodu.
3. Odskrutkujte kryt odpadového filtra.

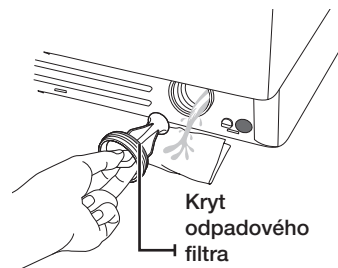

4. Z odpadového filtra odstráňte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, či nie je blokovaná vrtuľa odtokového čerpadla za odpadovým fi ltrom.
5. Zaskrutkujte kryt odpadového filtra.
6. Namontujte kryt filtra.

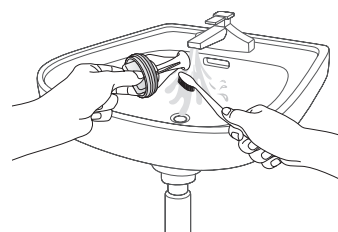

ČISTENIE VSTUPNÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY

Vstupný fi lter hadice na prívod vody by ste mali čistiť aspoň raz za rok alebo vtedy, keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie "4E":

1. Zatvorte prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Aby nedošlo k výšplechnutiu vody z hadice spôsobenému tlakom vzduchu, zakryte hadicu handričkou.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite vstupný fi lter z konca hadice a opláchnite ho vodou, až kým nebude čistý. Vyčistite tiež vnútornú a vonkajšiu stranu závitovej prípojky.
4. Zasuňte fi lter naspäť na svoje miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prípojku neuniká voda a otvorte kohútik.

čistenie a údržba automatickej práčky

OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:

1. Odpojte automatickú práčku od elektrickej siete.
2. Nalejte teplú vodu na prívodový kohútik, aby ste uvoľnili prírodnú hadicu vody.
3. Demontujte prírodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prírodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či je dodávka vody a odtokanie v poriadku.

USKLADNENIE AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak práčku nebudete dlhšiu dobu používať, je ideálne ak z nej vypustíte vodu a odpojte od prívodov.

Ak pred uskladnením práčky zostane v hadiciach alebo vnútorných častiach práčky voda, môže dôjsť k jej poškodeniu.

1. Nastavte program Rýchle pranie 29' a pridajte bielidlo do zásobníka bielidla. Spustite práčku bez náplne.
2. Zatvorte prírodné kohútiky vody a odpojte prírodné hadice.
3. Odpojte práčku od elektrickej siete a nechajte otvorené dierka práčky, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri bubnu práčky.



Ak bola práčka skladovaná v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, tak pred jej používaním nechajte práčku najskôr zohriať, aby sa rozmrazila zvyšková voda v práčke.

riešenie problémov a chybové hlásenia

V PRÍPADE PORUCHY PRÁČKY VYKONAJTE NASLEDOVNÉ OPATRENIA...

PROBLÉM	RIEŠENIE
Práčka sa nespustí	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.• Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka.• Skontrolujte, či sú otvorené kohútiky prívodu vody.• Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
V práčke nie je žiadna alebo nedostatok vody	<ul style="list-style-type: none">• Otvorte kohútik prívodu vody úplne.• Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.• Vysrite prívodové hadice vody.• Vyčistite fi lter v prívodovej hadici vody.
Po dokončení pracieho cyklu ostane prací prostriedok v dávkovači pracieho prostriedku	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.• Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku dávkovača.
Práčka vibruje alebo je príliš hlučná	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je automatická práčka umiestnená na rovnom povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky tak, aby ste ju vyrovnali.• Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.• Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu.• Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Automatická práčka nevypúšťa vodu a/alebo neodstreďuje	<ul style="list-style-type: none">• Vysrite odtokovú hadicu. Odstráňte zauzlenie hadice.• Skontrolujte, či odpadový fi lter nie je zanesený.
Dvierka sú zablokované alebo sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none">• Do 3 minút od zastavenia prania alebo vypnutí práčky sa dvierka nedajú otvoriť.

Ak sa problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

riešenie problémov a chybové hlásenia

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Ak sa vyskytne porucha práčky, na displeji sa môže zobrazíť chybové hlásenie. V takom prípade skontrolujte uvedený prehľad hlásení, a pred tým ako kontaktujete zákaznicke centrum Samsung sa pokúste vzniknutý problém vyriešiť sami.

KÓD CHYBY	RIEŠENIE
dE	<ul style="list-style-type: none">• Zatvorte dvierka.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je otvorený kohútik prívodu vody.• Skontrolujte tlak vody.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite odpadový filter.• Skontrolujte, či je odtoková hadica namontovaná správne.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Várka bielizne je nevyvážená. Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok konečného odstredovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UE“.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktujte servisné stredisko.

Ak sa chybové hlásenie nenachádza v uvedenom prehľade alebo ak sa problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte zákaznicke centrum Samsung alebo predajcu Samsung.

Tabelul ciclurilor de spălare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Max. várka (kg)	PRACÍ PROSTRIEDOK			Jednoduché žehlenie	Max. teplota (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Predpieranie	Pranie	Zmákčovadlo		
Cotton (Bavlna) (☞)	7.0	●	da	●	●	95
Synthetics (Syntetické) (△)	3.0	●	da	●	●	60
Baby Care (Detská starostlivosť) (☺)	2.5	●	da	●	-	95
Delicates (Jemné) (☞)	2.5	-	da	●	-	40
Handwash for Wool (Ručné pranie pre vlnu) (☞)	2.0	-	da	●	-	40
Daily Wash (Každodenné pranie) (☞)	3.0	●	da	●	●	60
Quick 29' (Rýchlych 29') (☞)	3.0	-	da	●	-	60

PROGRAM	Rýchlosť odstredovania (Max.) ot./min.			Oneskorené ukončenie	Čas cyklu (min.)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Cotton (Bavlna) (☞)	1400	1200	1000	●	130
Synthetics (Syntetické) (△)	800	1200	1000	●	91
Baby Care (Detská starostlivosť) (☺)	1400	1200	1000	●	133
Delicates (Jemné) (☞)	800	800	800	●	51
Handwash for Wool (Ručné pranie pre vlnu) (☞)	800	800	800	●	39
Daily Wash (Každodenné pranie) (☞)	800	1200	1000	●	71
Quick 29' (Rýchlych 29') (☞)	1400	1200	1000	●	29

1. Prací cyklus s predpieraním je dlhší o 15 min.
2. Údaje o trvaní pracích cyklov boli merané podľa štandardov špecifi kovaných normou IEC 60456 / EN 60456.
3. Čas cyklu, ktorý sa uvádza v tabuľkách sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Je to spôsobené rozdielnymi hodnotami tlaku vody, teplotou napájacej vody, várkou a typom bielizne.
4. Ak je aktivovaná funkcia intenzívneho prania, predĺži sa čas každého pracieho cyklu.

TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O BIELIZEŇ

Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraniční výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riadte nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.

	Odolný materiál		Môže sa žehliť max. pri 100°C
	Jemné tkaniny		Nežehlite
	Oblečenie sa môže prať pri 95°C		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Oblečenie sa môže prať pri 60°C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, technického benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40°C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30°C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Oblečenie sa môže prať v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Pri sušení sa môže zavesiť
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200°C		Sušiť v bubnovej sušičke pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150°C		Nemôže sa sušiť v bubnovej sušičke

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred práním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP			PRÁČKA PLNENÁ SPREDU		
ROZMERY			WF8704NDW		
			L 598 mm X A 600 mm X Î 844 mm		
TLAK VODY			50 kPa ~ 800 kPa		
OBJEM VODY			68 ĺ		
ČISTÁ HMOTNOSŤ			WF8704/WF8702	WF8700	
			73 kg	70 kg	
KAPACITA PRANIA A ODS TREĐOVANIA			7.0 kg		
PRÍKON	PRANIE		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	PRANIE A OHRIEVANIE		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	ODSTREĐOVANIE	230V	600 W		
	ČERPANIE		34 W		
HMOTNOSŤ BALENIA	PAPIER		2.5 kg		
	PLAST		1.5 kg		
OTÁČKY ODS TREĐOVANIA	ot./min.		WF8704	WF8702	WF8700
			1400	1200	1000

Právo na zmeny vzhľadu produktu a technických údajov vyhradené.

poznámky

poznámky



OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

Ťara	APELAŤI	SAU VIZITAŤI-NE ONLINE LA
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
POLAND	0-801-1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Code No. DC68-02669B_SK